RCA

Television User's Guide

Changing Entertainment. Again.

Please read this manual before operating this product for the first time.

TOCOM 15982500

GUIDEplus+™ GOLD GEMSTAR

Models: F27450, F32444, F32450, F36444, F36450

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Important Information

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.

This symbol indicates important instructions accompanying the product.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

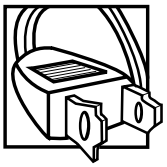

Caution: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

Power Consumption: 120V ~ 60 Hz A.C. 128W (model F27450), 142W (models F32444 and F32450), 146W (models F36444 and F36450)

Attention: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqú au fond.

Refer to the identification/rating label located on the back panel of your product for its proper operating voltage.

FCC Regulations state that unauthorized changes or modifications to this equipment may void the user's authority to operate it.

Caution: Using video games or any external accessory with fixed images for extended periods of time can cause them to be permanently imprinted on the picture tube (or projection TV picture tubes). ALSO, some network/program logos, phone numbers, etc. may cause similar damage. This damage is not covered by your warranty.

Cable TV Installer: This reminder is provided to call your attention to Article 820-40 of the National Electrical Code (Section 54 of the Canadian Electrical Code, Part 1) which provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

Product Registration

Please fill out the product registration card (packed separately) and return it immediately. Returning the card allows us to contact you if needed.

Product Information

Keep your sales receipt to obtain warranty parts and service and for proof of purchase. Attach it here and record the serial and model numbers in case you need them. These numbers are located on the product.

Model No. _____

Serial No. _____

Purchase Date: _____

Dealer/Address/Phone: _____

VCR Plus+, C³, PlusCode, G-LINK, and GUIDE Plus+ are trademarks of Gemstar Development Corporation.
The VCR Plus+ and GUIDE Plus+ systems are manufactured under license from Gemstar Development Corporation and VCR Index Systems B.V., respectively.

GEMSTAR IS NOT IN ANY WAY LIABLE FOR THE ACCURACY OF THE PROGRAM SCHEDULE INFORMATION PROVIDED BY THE GUIDE PLUS+ SYSTEM. IN NO EVENT SHALL GEMSTAR BE LIABLE FOR ANY AMOUNTS REPRESENTING LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, OR INDIRECT, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH THE PROVISION OR USE OF ANY INFORMATION, EQUIPMENT, OR SERVICES RELATING TO THE GUIDE PLUS+ SYSTEM.

VCR required for recording.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Table of Contents

Chapter 1: Connections & Setup

Things to Consider Before You Connect 2
Demo Pin 2
Put Batteries in the Remote 2
Connecting Components to Your TV 3
TV + VCR 3
Jacks on the Back of the TV 4
Cables Needed to Coneect Components to .. Your TV 4
Why You Should Connect This G-LINK Cable 5
How to Find the Remote Sensor 5
Placing the G-LINK Wands 5
Complete the Interactive Setup 6
Set the Menu Language 6
Complete Auto Channel Search 6
The GUIDE Plus+ System Setup 6
What to Expect 7

Chapter 2: Using the Remote Control

The Buttons on the Remote Control 8
Using the WHO•INPUT Button 9
Programming the Remote to Operate Other Components 9
Find Out If You Need to Program the Remote 9
How to Program the Remote 10
How to Use the Remote After You've Programmed It 10
Remote Codes 11

Chapter 3: Using the TV's Features

About the GUIDE Plus+ System 12
The GUIDE Plus+ System Menu Bar 12
(chapter 3 continued)
Grid Guide 12
Sort 13
News 14
Schedule 14
Messages 14
Channels 14
Setup 15
Promotions and Advertising 15
Parental Controls and V-Chip 16
How V-Chip Works 16
V-Chip TV Rating Limit 17
Blocking Specific Content Themes 18
Viewing Specific Content Themes 19
V-Chip Movie Rating Limit 19
V-Chip Unrated Program Block 19
Channel Block 20
Front Panel Block 20
Lock/Unlock Parental Controls 20

Chapter 4: Using the TV's Menu System

How to Use Your TV's Menu System 21
Audio Menu 21
Picture Quality Menu 22
Screen Menu 22
Using Closed Captioning 23
Channel Menu 23
Time Menu 24

Chapter 5: Other Information

Troubleshooting 25
Care and Cleaning 27
The Front of Your TV 27
Limited Warranty 27
Accessories 28

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chapter 1: Connections & Setup

Things to Consider Before You Connect

Protect Against Power Surges

- Connect all components before you plug any of their power cords into the wall outlet.
- Turn off the TV and/or component before you connect or disconnect any cables.
- Make sure all antennas and cables are properly grounded. Refer to the Important Safeguards sheet packed with your TV.

Protect Components from Overheating

- Don't block ventilation holes on any of the components. Arrange the components so that air can circulate freely.
- Don't stack components.
- When you place components in a stand, make sure you allow adequate ventilation.
- If you connect an audio receiver or amplifier, place it on the top shelf so the heated air from it won't flow around other components.

Position Cables Properly to Avoid Audio Interference

- Insert each cable firmly into the designated jack.
- If you place components above the TV, route all cables down the side of the back of the TV instead of straight down the middle of the back of the TV.
- If your antenna uses 300-ohm twin lead cables, do not coil the cables. Also, keep the twin lead cables away from audio/video cables.

Important Stand and Base Safety Information

Choose the location for your TV carefully. Place the TV on a stand or base that is of adequate size and strength to prevent the TV from being accidentally tipped over, pushed off, or pulled off. This could cause personal injury and/or damage the TV. Refer to the Important Safeguards sheet packed with your TV.

Use Indirect Light

Don't place the TV where sunlight or room lighting will be directed toward the screen. Use soft or indirect lighting.

Connection Pictures

Audio/video cables are usually bundled together. For better visibility, the connection pictures in this book show each cable separately (audio left, audio right, and video).

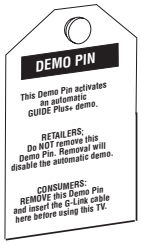
DEMO PIN
This Demo Pin activates an automatic GUIDE Plus+ demo.
RETAILERS: Do NOT remove this Demo Pin. Removal will disable the automatic demo.
CONSUMERS: REMOVE this Demo Pin and insert the G-Link cable here before using this TV.

Demo Pin

You must remove the Demo Pin from the G-LINK jack on the back of your TV in order for your TV to operate properly and to connect the G-LINK cable.

Put Batteries in the Remote

1. Remove the battery compartment cover on the remote.
2. Insert new batteries. Match the polarities (+ and -) on the batteries with the diagram on the remote.
3. Put the battery compartment cover back on the remote.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Connecting Components to Your TV

For information on using the different jacks on the back of your TV to hook up other components, see the following pages.

Note: If you prefer, we can provide you with the name of an Authorized Service Representative who will visit your home for a fee to install your electronic entertainment system and to instruct you in its operation. For details about this service, call 1-888-206-3359 or visit www.rca.com.

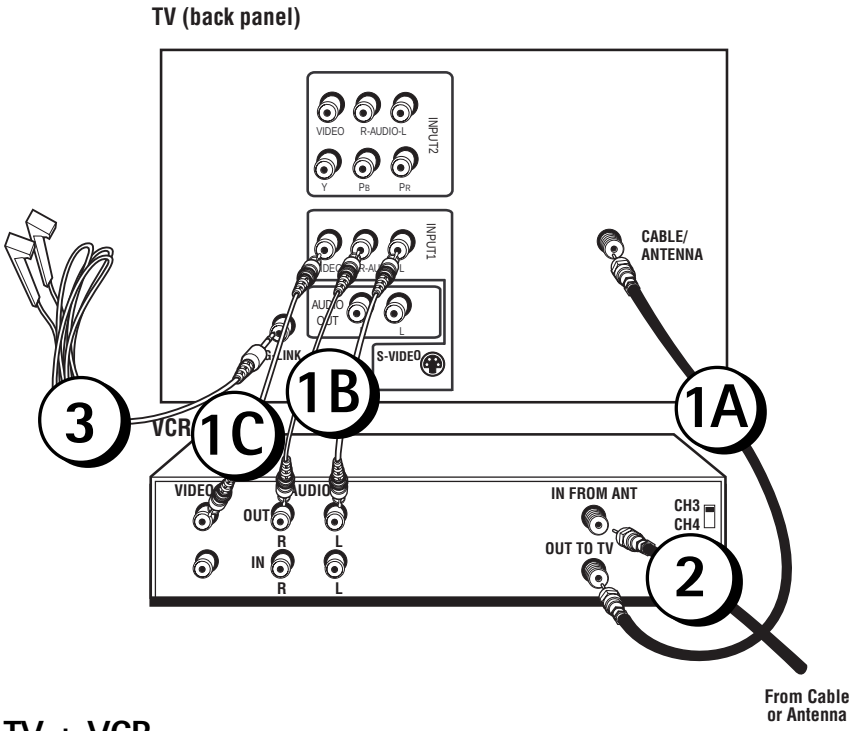

TV + VCR

1. **Connect your TV to your VCR**

   A. Connect a coaxial cable to the CABLE/ANTENNA jack on your TV and to the Output Jack on your VCR (sometimes labeled OUT TO TV).

   B. Connect the audio/video cables. Connect audio cables (white and red) to the INPUT1 AUDIO R and L jacks on the back of the TV and to the Audio Output Jacks on the VCR (sometimes labeled OUT R L).

   C. Connect the video cable (yellow) to the INPUT1 VIDEO jack on the back of the TV and to the Video Output Jack on the VCR.

2. **Connect cable or antenna to your VCR**

   Connect the coaxial cable from your cable outlet, cable box, or antenna to the Input Jack on your VCR (sometimes labeled IN FROM ANTENNA or IN FROM ANT).

3. **Connect the G-LINK cable to the TV**

   If you haven't already done so, remove the Demo Pin from the G-LINK jack. Then, connect the G-LINK cable to the G-LINK jack on the TV. Next step, place one of the wands of the G-LINK cable to work with your VCR (instructions are on page 5).

   Note: If you use the S-video cable to connect another component to the TV, you must connect the Audio cables to the INPUT1 AUDIO R and L jacks, not INPUT 2.

4. **Plug in the TV**

GO TO PAGE 5

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Jacks on the Back of the TV

When connecting A/V cables, be sure to connect corresponding outputs to inputs (video to video, right audio to right audio, etc.)

G-LINK Connect the end of the G-LINK cable (provided) to this jack. The G-LINK cable enables the TV GUIDE Plus+ system to interact with the cable box and/or the VCR.

CABLE/ANTENNA Connect a coaxial cable to receive the signal from an antenna, cable or cable box.

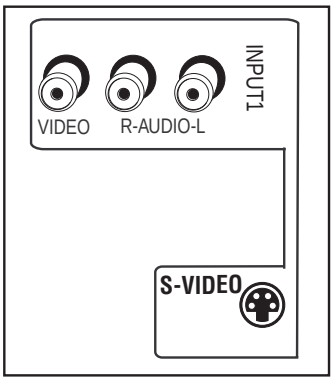

INPUT1 Connect a component such as a VCR, DVD player, satellite receiver or laserdisc player.

- VIDEO provides composite video connection. The video connector is usually yellow.
- R AUDIO provides right audio connection. The right audio connector is usually red.
- L AUDIO provides left audio connection. The left audio connector is usually white.
- S-VIDEO provides better picture quality than the regular video jacks (INPUT1 and INPUT 2 VIDEO). When using S-Video, connect left and right audio cables to the R-AUDIO-L INPUT1 jacks.

Note: If you use the S-video cable to connect another component to the TV, you must connect the Audio cables to the INPUT1 AUDIO R and L jacks.

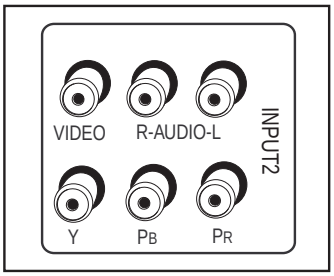

INPUT2 Connect a second component such as a VCR, internet access device, DVD player, or laserdisc player. Its AUDIO and VIDEO jacks are the same as described for INPUT1 above.

- Y, P_B, P_R (Component Video) provides optimum picture quality because the video is separated into three signals. Use three video-grade cables for the connection. When using Y P_B, P_R, make sure to connect left and right audio cables to the R-AUDIO-L INPUT2 jacks.

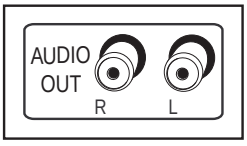

AUDIO OUT R/L Lets you connect an amplifier or audio receiver for improved sound quality

Cables Needed to Connect Components to Your TV

The pictures below show different types of cables.

Notes: Audio/Video cables (A/V cables for short) are usually sold as a bundled set, but the connection picture in this book show each cable separately for better visibility.

Please locate the G-LINK cable (provided) when you're getting ready to set up your TV. You need to connect this cable to your TV, and to your VCR and/or cable box in order for all the features of the program guide to work properly.

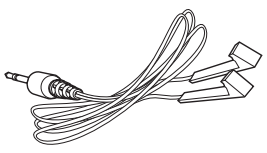

G-LINK cable

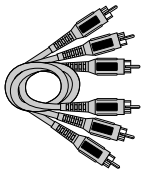

Audio/Video cables

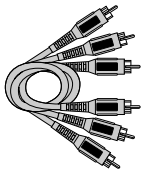

Component video (Y, P_B, P_R) cables



Coaxial cable



S-Video cable

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

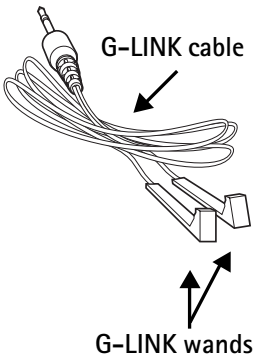

Why You Should Connect This G-LINK Cable

The G-LINK cable enables the GUIDE Plus+ system (the on-screen interactive program guide) to work with your VCR and/or cable box.

Cable Box – If your TV is connected to a cable box you must connect the G-LINK cable to receive TV program listings for your area, and to tune directly to a channel when the program guide is on your TV screen.

VCR – If your TV is connected to a VCR and you don't connect the G-LINK cable, one-touch VCR recording won't work. The other features of the guide will work properly.

How to Find the Remote Sensor

You have to place the G-LINK wands in front of the remote sensor on the VCR and/or cable box. Some cable boxes and VCRs have the remote sensor labeled on the unit. If the remote sensor isn't labeled on your VCR and/or cable box, you need to use the remote control that came with the VCR and/or cable box to locate the sensor.

1. Turn off the VCR and/or cable box.
2. Hold the remote control (**not** the one that came with your TV, but the one that came with the cable box and/or VCR to which you're attaching the G-LINK cable) so that it is touching the front of the component.
3. Slowly move the remote control across the front of the component (VCR or cable box) while you press the power button on and off. You must press and release the power button each time you move the remote (holding down the button won't work).
4. When the component turns on, you've located the remote sensor

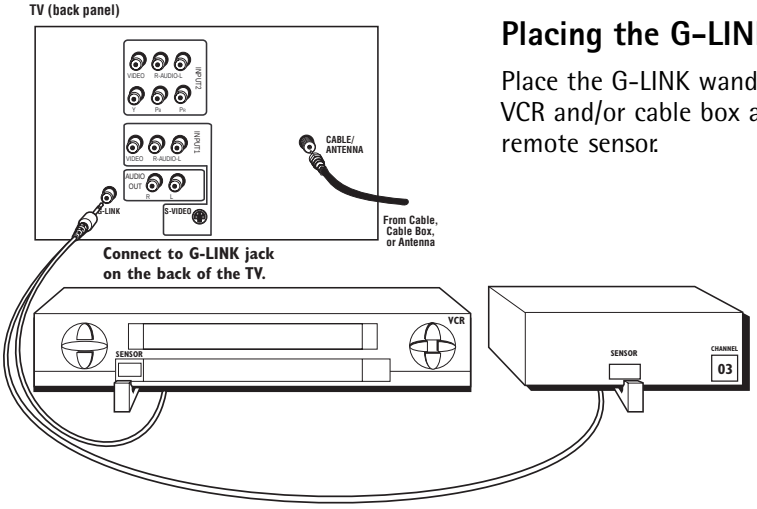

Placing the G-LINK Wands

Place the G-LINK wands in front of the remote sensor on your VCR and/or cable box approximately one inch away from the remote sensor.

Turn on the TV

Press the TV button on the remote control or the POWER button on the TV (the first screen of the Interactive Setup appears). The menu screens "time out" after a period of time if you don't make a selection. To access the setup menus manually, pres MENU and choose the SETUP option.

Note: Pressing the TV button not only turns on the TV, but puts the remote into TV mode. "TV mode" means that the buttons on the remote control operate the TV's functions.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Complete the Interactive Setup

The menu system in your TV allows the TV's features to work properly. We call it the "interactive setup" because the TV asks you questions, you answer, and the TV makes the appropriate adjustments. The first time you turn on your TV, the setup screens appear automatically.

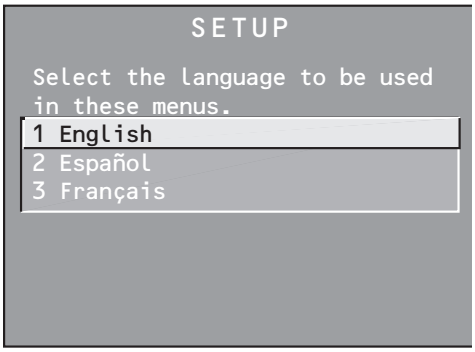

Use the arrow buttons on the remote to highlight an option.

Set the Menu Language

The first part of the *SETUP* asks you to select your preferred language for the menu system.

1. Highlight your preferred language for the menu system.
2. Press OK to select that language.

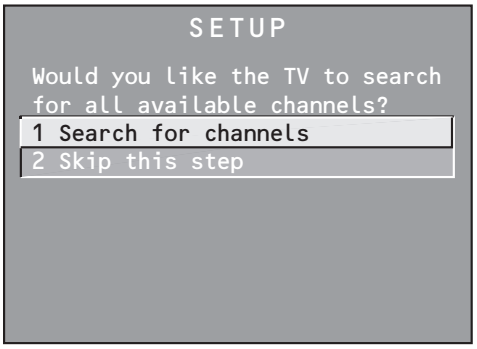

Press OK to select.

Complete Auto Channel Search

The TV will search for all channels viewable through your antenna or cable TV system. This is called "auto programming."

1. Press OK to tell the TV to begin searching for channels. A progress report appears on the screen.
2. When the screen tells you the search is complete, press OK (the first GUIDE Plus+ system setup screen appears).

Note: If you skip Auto Channel Search now, you can access it later through the Channel menu. See chapter 4 for more details.

The GUIDE Plus+ System Setup

The GUIDE Plus+ system is a no-fee, on-screen interactive program guide that lists what shows are on TV in your area. In order to receive program listings, you need to complete the following steps.

The G-LINK cable must be connected to the back of your TV, and the wands must be placed in front of the remote sensor on the cable box and/or VCR in order for the GUIDE Plus+ system to work.

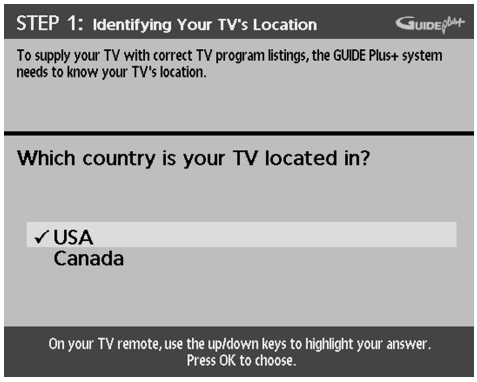
STEP 1: Identifying Your TV's Location
To supply your TV with correct TV program listings, the GUIDE Plus+ system needs to know your TV's location.
Which country is your TV located in?
✓USA
Canada
On your TV remote, use the up/down keys to highlight your answer. Press OK to choose.

Step 1: Identifying Your TV's Location

Use arrows to select country and press OK. Then use digits or arrows to enter your zip code or postal code and press OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

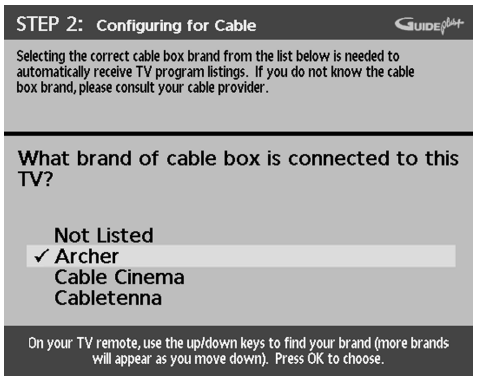
STEP 2: Configuring for Cable
Selecting the correct cable box brand from the list below is needed to automatically receive TV program listings. If you do not know the cable box brand, please consult your cable provider.
What brand of cable box is connected to this TV?
Not Listed
✓ Archer
Cable Cinema
Cabletenna
On your TV remote, use the up/down keys to find your brand (more brands will appear as you move down). Press OK to choose.

Step 2: Configuring for Cable

The next series of screens asks you about your cable setup.

If you use a cable box, you will need to identify the channel you tune your TV to when using the cable box, and the brand of cable box

If your brand is not listed, choose "not listed" to run the test.

Follow the on-screen instructions to test your cable box.

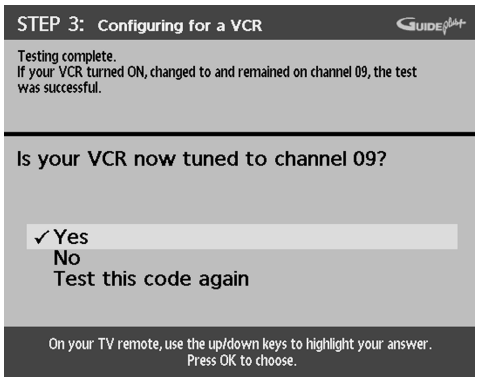
STEP 3: Configuring for a VCR
Testing complete.
If your VCR turned ON, changed to and remained on channel 09, the test was successful.
Is your VCR now tuned to channel 09?
✓ Yes
No
Test this code again
On your TV remote, use the up/down keys to highlight your answer. Press OK to choose.

Step 3: Configuring for a VCR

The next series of screens asks you about your VCR setup.

If you connected a VCR to the TV, you will need to follow the on-screen instructions to select your brand of VCR and run a system test so that the one-touch record feature will work properly.

Notes:

If your VCR brand isn't listed, choose the Not Listed option.

Leave the cable box on to download program listings. Leave your VCR off to record programs with the Guide Plus+ One-Touch Record feature.

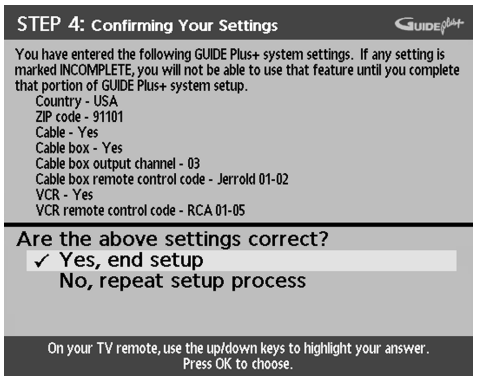
STEP 4: Confirming Your Settings
You have entered the following GUIDE Plus+ system settings. If any setting is marked INCOMPLETE, you will not be able to use that feature until you complete that portion of GUIDE Plus+ system setup.
Country - USA
ZIP code - 91101
Cable - Yes
Cable box - Yes
Cable box output channel - 03
Cable box remote control code - Jerrold 01-02
VCR - Yes
VCR remote control code - RCA 01-05
Are the above settings correct?
✓ Yes, end setup
No, repeat setup process
On your TV remote, use the up/down keys to highlight your answer. Press OK to choose.

Step 4: Confirming Your Settings

- Check to make sure all settings are complete and correct. If all settings are complete, highlight *Yes, end setup* and press OK. If your cable box and/or VCR code testing failed, you should see *INCOMPLETE* where the cable box and VCR codes are listed. Once setup is complete, additional screens appear.

  If any settings are incomplete or incorrect, highlight *No, repeat setup process* and press OK. Follow the instructions on the screen.

- You can choose to view a demo of the GUIDE Plus+ features, which may take a few minutes to load. If you don't want to see the demo right now, press OK to watch TV.

Downloading Data

The GUIDE Plus+ system is not available until it completes its first download of program information. To ensure that your first download of data is complete, you should leave your TV off overnight. If you use a cable box, be sure to leave it on. Downloads occur several times a day. The TV must be turned off for GUIDE Plus+ system data to download.

What to Expect

The next time you turn on your TV, the GUIDE Plus+ system will appear on the screen. The following examples explain what you might see:

- If all of the program information has been sent to your TV, the GUIDE Plus+ system appears with all of your TV program listings.
- If the program information hasn't been sent to your TV yet, an outline of the GUIDE (without TV program listings) will appear on the screen. Program information is usually sent to your TV at night.
- If the TV detected multiple cable companies in your area, you'll need to select a channel lineup.

Features of the GUIDE Plus+ system are explained in Chapter 3.

To clear the guide from your screen, press CLEAR or GUIDE on the remote control.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chapter 2: Using the Remote Control

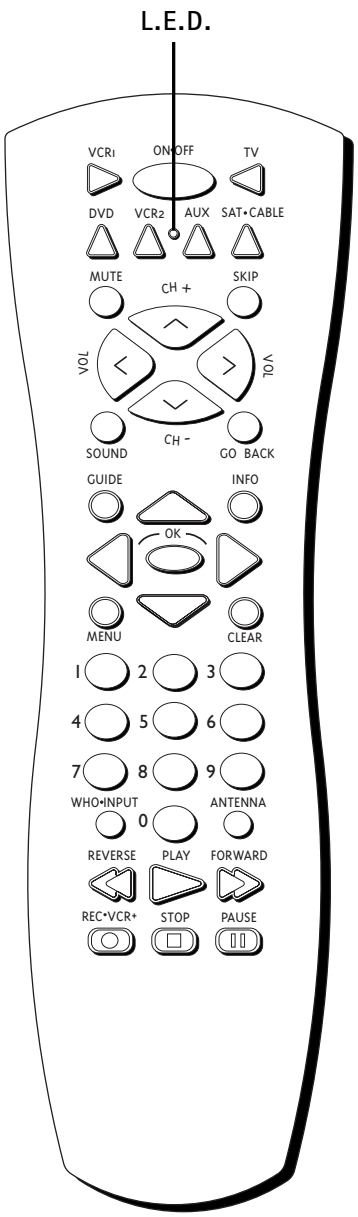

The Buttons on the Remote Control

0-9 (Number buttons) Enter channel numbers and time settings through the remote control.

To enter a two-digit channel, press the two digits. To enter a three-digit channel, press and hold the first digit for two seconds until two dashes appear to the right of the number, then add the second two. Example: to tune to channel 123, press and hold 1 for two seconds, press 2, then press 3.

Arrow buttons Move through the on-screen menu system.

ANTENNA Functions as TV/VCR button in VCR mode and TV/receiver button in SAT•CABLE mode.

AUX Program this button to control a cable box, RCA audio components, a VCR or satellite receiver. If you set up the Auto Tuning feature (Chapter 3), pressing the AUX button automatically tunes the TV to the correct channel.

CH (up and down) Press once to change the channel up or down; press and hold to continue changing channels.

CLEAR Removes any menu or display from the screen and returns you to TV viewing.

DVD Puts the remote in DVD mode. If you set up the Auto Tuning feature (Chapter 3), pressing the DVD button tunes the TV to the correct channel.

FORWARD Press FORWARD to advance a videotape or disc.

GO BACK Returns you to the previous channel.

GUIDE Displays the GUIDE Plus+ system; press GUIDE again to remove it from the screen.

INFO Displays channel information.

L.E.D. (light-emitting diode) The light on the remote that lights when you are programming the remote. It also lights when you press a valid button on the remote.

MENU Displays the TV's Main menu. You can also press and hold for 2 seconds to display the GUIDE Plus+ system.

MUTE Lowers the volume to its minimum level. Press again to restore volume.

OK When a menu is on the screen, press OK to select the item that is highlighted.

ON•OFF Turns the TV on and off. When the remote is in another mode (VCR, DVD, Satellite, etc.) and the remote is programmed to operate that component, press ON•OFF to turn the component on and off.

PAUSE Press PAUSE when the videotape or disc is playing to pause playback.

PLAY Plays a videotape or disc.

REC•VCR+ When the GUIDE Plus+ program guide is on the screen, press REC•VCR+ to program your VCR to record a program. If the remote is in VCR mode, press REC•VCR+ to start recording.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REVERSE Press REVERSE to go backwards on a videotape or disc.

SAT•CABLE Puts the remote in SAT•CABLE mode. If you set up the Auto Tuning feature (Chapter 3), pressing the SAT•CABLE button tunes the TV to the correct channel.

SKIP If you press SKIP before you change the channel, the TV waits 30 seconds and goes back to the original channel. Each time you press SKIP, you add 30 seconds. Press CLEAR to cancel skip timer

SOUND Displays the *AUDIO PROCESSOR* menu.

STOP Stops playing a videotape or disc.

TV Turns on the TV and puts the remote in TV mode. Also displays channel information.

VCR1 Puts the remote in VCR mode. If you set up the Auto Tuning feature (Chapter 3), pressing the VCR1 button tunes the TV to the correct channel.

VCR2 Puts the remote in VCR mode. If you set up the Auto Tuning feature (Chapter 3), pressing the VCR2 button tunes the TV to the correct channel.

VOL (up and down) buttons Decrease or increase the TV's volume.

WHO•INPUT In TV mode, press WHO•INPUT to toggle through the available Video Input channels (FRNT, VID1/SVID1, VID2/CVID2, and the current channel). In SAT mode, press to select available channel lists.

Using the WHO•INPUT Button

Use the WHO•INPUT button to toggle through the available input sources (FRNT, VID1/SVID1, VID2/CVID2, and the current channel) and view the content from the component you have connected to the TV.

1. Press TV to place the remote in TV mode. Make sure that the content from the component is turned ON.
2. Press WHO•INPUT to tune to the available input source and view the component.
3. Press WHO•INPUT again to tune back to the channel you were previously watching.

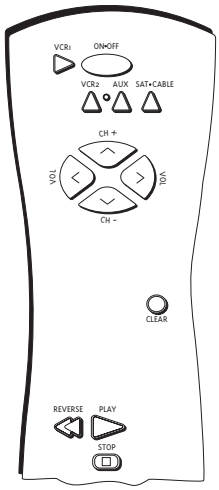

Use these buttons when you program the remote to operate another component.

The remote might not operate all brands or models.

Programming the Remote to Operate Other Components

The universal remote control can be programmed to operate most brands of remote controllable VCRs, RCA audio receivers, satellite receivers and cable boxes. The remote is already programmed to operate most RCA, GE and Proscan VCRs, DVD players, audio receivers and satellite receivers.

Note: The TV and DVD buttons cannot be programmed.

Find Out If You Need to Program the Remote

To determine whether the universal remote needs to be programmed, turn a component ON, such as a VCR, point the remote at the VCR, and press the VCR button. Then press ON•OFF or channel up or channel down to see if the VCR responds to the remote commands. If not, the remote needs to be programmed.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

How to Program the Remote

There are two ways to program the remote: automatic code search and direct entry

Using Automatic Code Search

1. Turn on the component you want the remote to operate (VCR, etc.)
2. Press and hold the component button on the remote control that corresponds to the component you want the remote to operate (VCR1, etc.). While you hold down the component button, press and hold ON•OFF (when the light on the remote turns on, release both buttons).
3. Press PLAY (the light on the remote, located below the ON•OFF button, starts flashing).

   The remote is searching the first set of component codes (there are 20 sets of codes). If the component you want to operate doesn't turn off automatically after 5 seconds, press PLAY again (the light starts flashing again as the remote searches through the next set of codes).

   Continue pressing PLAY until the component turns off.

   Note: If the component doesn't turn off after you've pressed the PLAY button 20 times, the component can't be programmed.
4. Press REVERSE, wait 2 seconds. Repeat this step until the component turns back on.
5. To finish, press and hold the STOP button until the light on the remote turns off.

Using Direct Entry

1. Turn on the component you want the remote to operate.
2. Look up the brand and code number(s) for the component on the code list on page 11.
3. Press and hold the component button that corresponds to the component you want the remote to operate (VCR1, etc.)
4. Enter the code from the code list.
5. Release the component button.
6. Press ON•OFF to see if the component responds to the remote commands. If it doesn't, try pressing the component button and then ON•OFF again.
7. If you get no response, repeat these steps using the next code listed for your brand until the component responds to the remote commands.

How to Use the Remote After You've Programmed It

Once the remote has been programmed successfully, you are ready to use it to control your components. To operate the component:

1. Press the component button (TV, VCR1, VCR2, DVD, AUX, or SAT•CABLE) to set the remote to operate the component.
2. Press ON•OFF to turn the component ON or OFF.
3. Use the remote buttons that apply to that component.

Note: If you keep pressing buttons and nothing happens, the remote is probably in the wrong mode. You must press the component button that matches the component you want to operate (i.e., if you want to operate the VCR, press VCR1 on the remote control to put the remote in VCR mode.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Remote Codes

VCR

Admiral 2131
Adventura 2026
Aiko 2027
Aiwa 2002, 2026
Akai 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2111,2112, 2113
American High 2021
Asha 2013
Audio Dynamics 2009, 2010
Audiovox 2014
Bell & Howell 2011
Beaumark 2013
Broksonic 2012, 2025
Calix 2014
Candle2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Canon 2021, 2022, 2114
Capehart 2020, 2110
Carver 2062
CCE 2027, 2061
Citizen 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019,2027
Colortyme 2009
Colt 2061
Craig 2013, 2014, 2023, 2061
Curtis-Mathes ..... 2000, 2002, 2009, 2013, ... 2016, 2018, 2021, 2022, 2024, 2115
Cybernex 2013
Daewoo 2015, 2017, 2019,2025, 2026, 2027, 2028, 2110
Daytron 2110
Dbx 2009, 2010
Dimensia 2000
Dynatech 2002, 2026
Electrohome 2014, 2029
Electrophonic 2014
Emerson 2002, 2012,2014, 2015, 2021, 2024, 2025,2026,2029, 2030, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2045, 2047, 2065, 2105, 2113, 2116, 2117, 2130
Fisher 2011, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052,2118
Fuji 2021, 2119
Funai 2002, 2026
Garrard 2026
GE 2000, 2001, 2013, 2021, 2022, 2053, 2115, 2120
Goldstar 2009, 2014, 2018, 2054, 2121
Gradiente 2026
Harley Davidson 2026
Harman Kardon 2009
Harwood 2061
Headquarter 2011
Hitachi 2002, 2055, 2056, 2057, 2107, 2111, 2120, 2122
HI-Q 2023
Instant Replay 2021
JCL 2021
JC Penney 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2055, 2056, 2058, 2059, 2060, 2107, 2118
Jensen 2055, 2056, 2111
JVC 2009, 2010, 2011, 2018, 2058, 2111, 2123
Kenwood 2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2058, 2111,2123
KLH 2061
Kodak 2014, 2021
Lloyd 2002, 2026
Logik 2061
LXI 2014
Magnavox ... 2021, 2022, 2062, 2063, 2104, 2108, 2124
Magnin 2013
Marantz ..... 2009, 2010, 2011, ... 2016, 2018, 2021, 2058, 2062,2064
Marta 2014
Masushita 2021
MEI 2021
Memorex 2002, 2011, 2013, 2014, 2021, 2023, 2026, 2104, 2131
MGA 2029, 2065, 2113
MGN Technology 2013
Midland 2053
Minolta 2055, 2056, 2107
Mitsubishi 2029, 2055, 2056, 2065, 2066, 2067, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2106, 2113, 2123
Montgomery Ward 2075, 2131
Motorola 2021,2131
MTC 2002, 2013, 2026
Multitech . 2002, 2013, 2016, 2026, 2053, 2061
NEC 2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2058, 2064, 2076, 2078, 2079, 2111, 2123
Nikko 2014
Noblex 2013
Olympus 2021
Optimus 2014, 2131
Optonica 2096
Orion 2035
Panasonic . 2021, 2022, 2109, 2125, 2126, 2127
Pentax 2016, 2055, 2056, 2107, 2120
Pentex Research 2018
Philco 2021, 2022, 2062, 2063
Philips 2021, 2062, 2096, 2124
Pilot 2014
Pioneer 2010, 2055, 2080, 2081, 2123
Portland 2016, 2017, 2019, 2110
Proscan 2000, 2001
Protec 2061
Pulsar 2104
Quarter 2011
Quartz 2011
Quasar 2021, 2022, 2125
RCA 2000, 2001, 2003, 2013, 2021, 2055, 2056, 2082, 2083, 2084,2085, 2086,2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2107, 2115, 2120, 2125
Radioshack/Realistic 2002, 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2023, 2026, 2029, 2049, 2050, 2096, 2131
Radix 2014
Randex 2014
Ricoh 2128
Runco 2104
Samsung .. 2005, 2013, 2015, 2033, 2053, 2112
Sanky 2131, 2104
Sansui 2010, 2092, 2111, 2123
Sanyo 2011, 2013, 2023
Scott 2012, 2015, 2025, 2032, 2035, 2038, 2065, 2093, 2116
Sears 2011, 2014, 2021, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2055, 2056, 2107, 2118
Sharp 2002, 2017, 2029, 2094, 2095, 2096, 2131
Shintom 2004, 2056, 2061, 2098
Shogun 2013
Signature 2002, 2131
Singer 2021, 2061, 2128
Sony 2002, 2004, 2098, 2099, 2119, 2128
STS 2021, 2107
Sylvania ... 2002, 2021, 2022, 2026, 2062, 2063, 2065, 2124
Symphonic 2002, 2026
Tandy 2002, 2011
Tashiko 2014
Tatung 2058, 2111
TEAC 2002, 2026, 2058, 2085, 2111
Technics 2021, 2109
Teknika 2002, 2014, 2021, 2026, 2100, 2129
TMK 2013, 2024, 2047
Toshiba 2015, 2049, 2051, 2055, 2065, 2093, 2116
ToteVision 2013, 2014
Unitech 2013
Vector Research 2009, 2010, 2015, 2016
Victor 2010
Video Concepts ... 2009, 2010, 2015, 2016, 2113
Videosonic 2013
Wards ..... , 2002, 2013, 2014, 2015, 2021, 2023, 2026, 2029, 2055, 2056, 2061, 2096, 2101, 2102, 2103, 2107, 2116, 2131
XR-1000 ..... 2021, 2026, 2061
Yamaha 2009, 2010, 2011, 2018, 2058, 2111
Zenith 2004, 2098, 2104, 2119, 2128

Cable Boxes

ABC 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5053
Antronix 5008, 5009
Archer 5008, 5009, 5010, 5011
Cabletenna 5008
Cableview 5008
Century 5011
Citizen 5011
Colour Voice 5012, 5013
Comtronics 5014, 5015
Contec 5016
Eastern 5017
Garrard 5011
GC Electronics 5009
Gemini 5018, 5019, 5049
General Instrument 5003
Hamlin 5020, 5021, 5022, 5035, 5045
Hitachi 5003
Hytex 5002
Jasco 5011
Jerrold 5003, 5005, 5007,5018, 5023, 5024, 5046, 5053
Magnavox 5025
Memorex 5026
Movie Time 5002, 5027, 5028
NSC 5002, 5027, 5028
Oak 5002,5016, 5029
Panasonic 5048, 5052
Paragon 5026
Philips 5011, 5012, 5013, 5019, 5025, 5030, 5031, 5032
Pioneer 5033, 5034
Pulsar 5026
RCA 5047, 5049, 5052
Realistic 5009, 5049
Regal 5022, 5035
Regency 5017
Rembrandt 5003
Runco 5026
Samsung 5014, 5034
Scientific Atlanta 5006, 5036, 5037, 5038
Signal 5014, 5018
Signature 5003
SL Marx 5014
Sprucer 5052
Starcom 5007, 5018, 5053
Stargate 5014, 5018
Starquest 5018
Tandy 5040
Teleview 5014
Tocom 5004, 5023, 5041
Toshiba 5026
Tusa 5018
TV86 5027
Unika 5008, 5009, 5011
United Artists 5002
United Cable 5053
Universal 5008, 5009, 5010, 5011
Videoway 5044
Viewstar 5015, 5025, 5027, 5040
Zenith 5026, 5050, 5051

Satellite Receivers

Chapparal 5056, 5057
Drake 5058, 5059
GE 5000
General Instruments 5060, 5061, 5062
Panasonic 5075
Primestar 5076
Proscan 5000
RCA 5000
Realistic 5063
Sony 5072
STS1 5064
STS2 5065
STS3 5066
STS4 5067
Toshiba 5068
Toshiba 5073
Uniden 5069

Audio

(For RCA and Dimensia brands only)

AM/FM 4003
Aux 4004
Phono 4005
CD 4007
Tape 4006

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chapter 3: Using the TV's Features

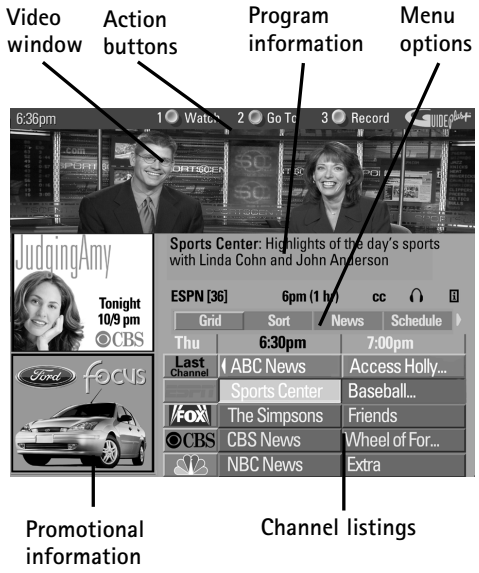

Note: The GUIDE Plus+ system screens illustrated in this book are representations of what you are likely to see. Not all channels, programs, and GUIDE Plus+ information depicted will be available in your area.

New features and options can be downloaded to the GUIDE Plus+ system, so these too are subject to change.

About the GUIDE Plus+ System

The GUIDE Plus+ system is a no-fee, interactive on-screen program guide that lists TV schedules for your area and allows your TV direct control of a cable box and VCR.

There are six sections of the GUIDE Plus+ system:

- A row of Action buttons at the top of the screen *(1, 2 & 3)*
- Video window
- Program information
- A row of menu options *(Grid, Sort, News, Schedule, Messages, Promotions, Channels, Setup)*
- Channel listings
- Promotional information

Using the GUIDE Plus+ System

To enter the GUIDE Plus+ system, press GUIDE on the remote.

To exit the GUIDE Plus+ system:

- Highlight a program and press OK to exit the GUIDE Plus+ system and tune to the channel.
- Press GUIDE to exit the GUIDE Plus+ system and tune to the channel displayed in the video window
- Press CLEAR to exit the GUIDE Plus+ system and return to the original channel.

The GUIDE Plus+ System Menu Bar

The GUIDE Plus+ system offers seven different options on the Menu bar *Grid, Sort, News, Schedule, Messages, Channels* and *Setup*. To access the Menu bar:

1. Press GUIDE to access the GUIDE Plus+ system.
2. Press MENU or use the up and down arrow buttons to select the Menu bar (the Grid Guide appears by default).
3. Use the left and right arrow buttons to access other menus.
4. Press OK, or MENU, or use the down arrow button to see the menu options.

Grid Guide

The Grid Guide appears each time you enter the GUIDE Plus+ system. It displays the current programming for each channel. The current program is displayed in the video window

- Press the up and down arrow buttons on the remote to browse channel listings and the channel up and down buttons to page through the listings. Use the right and left arrow buttons to browse future program listings.
- To tune to a channel, highlight the program you want to view in the channel listing and press OK. Press CLEAR to exit the GUIDE Plus+ system and return to the original channel. Press GUIDE to exit the GUIDE Plus+ system and tune to the channel in the video window

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

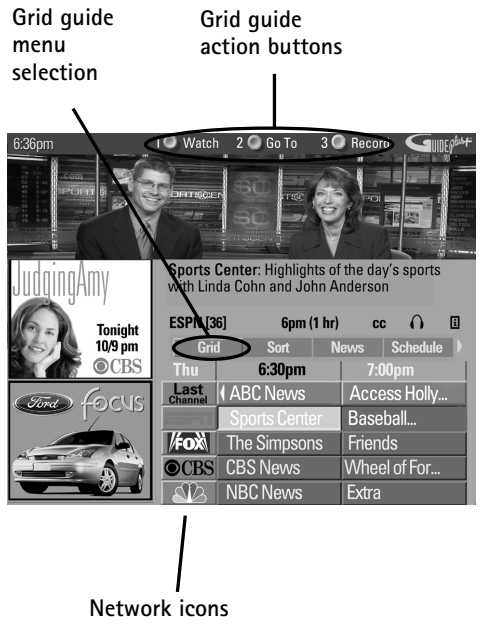

Use the Grid Guide Action Buttons as described below.

Grid Guide Action Buttons

Action buttons will change according to where you are in the GUIDE Plus+ system. Be sure to look at the action bar before pressing the command numbers.

When highlighting the program, the following Action buttons appear:

- *Watch* Press 1 on the remote to place a timer in the Schedule for the TV to turn on and tune to the program highlighted in the channel listing.
- *Go To* Press 2 on the remote to bring up the direct dial box and enter the number of the channel you want.
- *Record* Press 3 on the remote to place a timer in the Schedule for the VCR to record the program highlighted in the channel listing.

Expanded Information

Press INFO on the remote to see additional program information.

Locking the Video Window

Highlight the network icon and press 1 to lock or unlock the video window.

When highlighting the Channel names (the left column on the channel listing), the following Action buttons appear:

- *Lock/Unlock* Press 1 to lock or unlock the video window to either stay at one channel as you browse the GUIDE Plus+ system (lock) or change as you browse through different channels (unlock).

Sort

The *Sort* menu lets you browse programs by category, such as sports, movies or children's programs. Use the action buttons to set up watch timers or record timers.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

News

The *News* menu lets you browse current news stories by headline.

1. Use the up and down arrows to highlight a story
   - Use the up and down arrows to browse the list one story at a time.
   - Use the channel up and down to browse through the list one page at a time.
2. Press the right arrow button or INFO button to see full text.

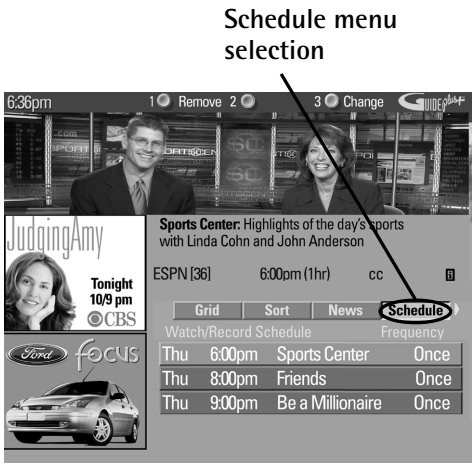

Schedule

The *Schedule* menu allows you to alter timers for either viewing or recording programs.

Schedule Menu Action Buttons

When viewing the Schedule menu the following Action buttons appear:

- *Remove* Highlight the *Watch* or *Record* timer you wish to remove from the schedule and press 1 on the remote.
- *Change* Highlight the *Watch* or *Record* timer you wish to change and press 3 on the remote to toggle the frequency between the following choices:

  DAILY records the same program each day Monday through Friday

  ONCE records only on that day

  WEEKLY records the program each week at the same time.

Messages

Occasionally you will receive messages regarding your GUIDE Plus+ system, as well as special programming information. You can access these messages from the *Messages* menu on the Menu bar

Channels

You can customize the channel listing by enabling or disabling the display of certain channels. For instance, you may disable channels that you never watch. Use action buttons to remove, replace or change channels.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Setup

The *Setup* menu allows you to access the GUIDE Plus+ system setup information. You can do the following in the Setup Menu:

- *Change system settings* – Confirms the settings you completed in the GUIDE Plus+ system setup are correct.
- *Review options* – Displays the GUIDE Plus+ auto display options.

  On – Automatically displays the GUIDE Plus+ system when you press the ON•OFF button on the remote control.

  Off – Disables the GUIDE Plus+ system from being displayed when you press the ON•OFF button on the remote control.
- *View demo* – Runs the GUIDE Plus+ system demonstration.

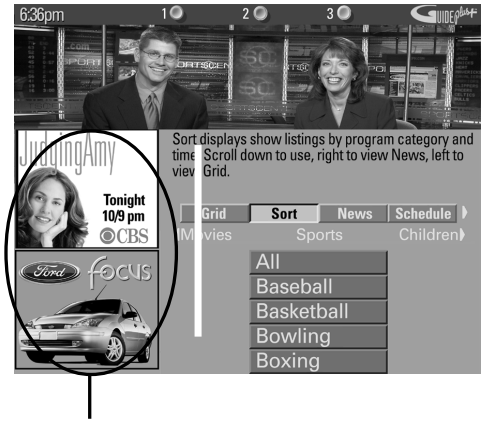

Promotional information

Promotions and Advertising

To find out more information about a program, advertisement or special, use the left arrow button to highlight the channel listing or promotional information box. Press INFO for more information.

You can view a list of all available advertisements by selecting promotions from the menu bar.

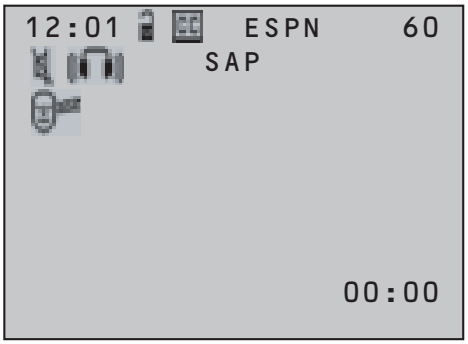

Channel Banner

There are several indicators that might appear when you press the TV or INFO buttons on the remote. This display is called the Channel Banner. The following list describes the items on the Channel Banner screen (left to right and top to bottom).

12:01 Displays the current time.

The lock is displayed to indicate when Parental Controls are locked or unlocked.

Displayed when Closed Captioning is available on the current channel.

ESPN Displays the label assigned to the current channel.

60 Displays the current channel or input channel.

Displayed when you mute the audio.

Displayed when the current channel is broadcasting in Stereo.

SAP Displayed when the current channel is broadcasting SAP (Second Audio Program) information.

Displayed when the Sleep Timer has been set.

00:00 Displayed to count down time left on the commercial skip (SKIP) timer.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Parental Controls and V-Chip

The first three choices in the *Parental Controls* menu involve software inside your TV (referred to as V-Chip) which allows you to block TV programs and movies based on violence, sex, or other content you may believe children should not view

Once you block programs, you can unblock programs by entering a password.

By default, the software inside your TV is turned "off."

How V-Chip Works

V-Chip reads the program's age-based rating (TV-MA, TV-14, etc.) and content themes [(Violence (V), Adult Language (L), etc.)]. If you have blocked the rating and/or content themes that the program contains, you will receive the message, "This channel is not approved for viewing."

Broadcasters are not required to provide content themes, so programs received with no content themes will only be blocked if you block their age-based rating. You can also block out programs that have been given a rating of "Not Rated," and programs that are considered "unrated." The TV age-based ratings and content themes you can block are listed.

TV-MA – Mature Audience Only. Specifically designed to be viewed by adults and may be unsuitable for children under 17. It contains one or more of the following content themes: crude indecent language (L), explicit sexual activity (S), or graphic violence (V).

TV-14 – Parents Strongly Cautioned. Contains some material that many parents would find unsuitable for children under 14. Parents are strongly urged to exercise greater care in monitoring this program and are cautioned against letting children under the age of 14 watch unattended. This program contains one or more of the following content themes: intensely suggestive dialogue (D), strong coarse language (L), intense sexual situations (S), or intense violence (V).

TV-PG – Parental Guidance Suggested. Contains material that parents may find unsuitable for younger children. Many parents may want to watch it with their younger children. The program contains one or more of the following content themes: some suggestive dialogue (D), infrequent coarse language (L), some sexual situations (S), or moderate violence (V).

TV-G – General Audience. Most parents would find this program suitable for all ages. It contains little or no sexual dialogue (D) or situations (S), no strong language (L), and little or no violence (V).

TV-Y7 – Directed to Children 7 years and older. Designed for children ages 7 and above. It may be more appropriate for children who have acquired the developmental skills needed to distinguish between make-believe and reality. Themes and elements in this program may include mild fantasy violence (FV) or comedic violence, or may frighten children under the age of 7.

TV-Y – All Children. Themes and elements in this program are designed for a young audience, including children from ages 2-6. It is not expected to frighten younger children.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

V-Chip TV Rating Limit

The *V-Chip TV Rating Limit* lets you decide which TV programs can and cannot be viewed. To set TV programming limits:

1. Choose *Parental Controls* from the Main menu. If Parental Controls are locked, you must enter your password. If they are not locked, you will get a message reminding you that your limits will not be effective until you lock Parental Controls.
2. Press MENU to continue.
3. Highlight and select *V-Chip TV Rating Limit*.
4. Use the arrow buttons and the OK button on your remote to change the status of a TV program rating or content theme from *View* to *Block*.

Changing the status of TV program limits is described in more detail later in the chapter

The V-Chip Rating Limit Screen

The following is an example of where items are located within the Rating Limit screen.

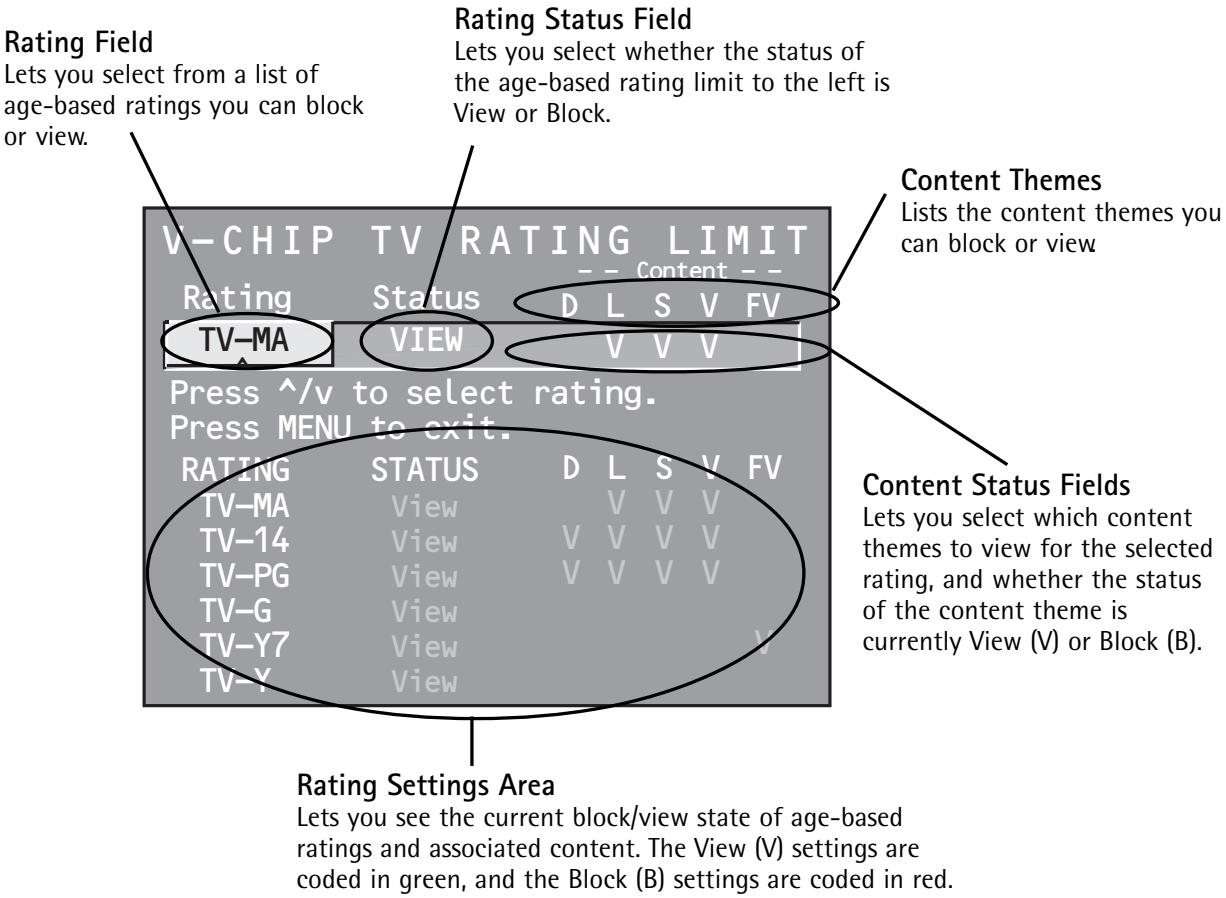
Rating Field
Lets you select from a list of age-based ratings you can block or view.
Rating Status Field
Lets you select whether the status of the age-based rating limit to the left is View or Block.
Content Themes
Lists the content themes you can block or view.
V-CHIP TV RATING LIMIT
- - Content - -
Rating
Status
D L S V FV
TV-MA
VIEW
V V V
Press ^/v to select rating.
Press MENU to exit.
RATING
STATUS
D L S V FV
TV-MA View V V V
TV-14 View V V V V
TV-PG View V V V V
TV-G View
TV-Y7 View V
TV-Y View
Content Status Fields
Lets you select which content themes to view for the selected rating, and whether the status of the content theme is currently View (V) or Block (B).
Rating Settings Area
Lets you see the current block/view state of age-based ratings and associated content. The View (V) settings are coded in green, and the Block (B) settings are coded in red.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

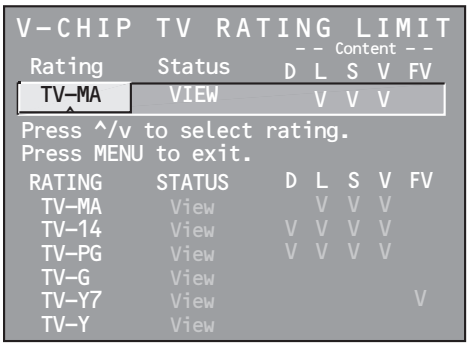

Blocking Age-Based Ratings

You can automatically block all program ratings above a specified age-based rating level.

To block programs with higher ratings:

1. Use the arrow buttons to highlight the *Rating* field.
2. Press the up/down arrow buttons on the remote to scroll to the rating corresponding with the lowest rating you do not want the child to watch.
3. Press the right arrow button to move the yellow highlight to the *Status* field.
4. Press the up or down arrow button to toggle between *View* and *Block*. The status for the rating listed to the left and all higher ratings automatically changes to *Block* (and *B)*.
5. Press OK on the remote to return to the menu or exit the screen when you are finished.
6. Select *Lock Parental Controls* from the *Parental Controls* menu. Enter a password; if you have not set your password, you will be prompted to enter it again.

Hierarchy of Age-Based Ratings	
TV-MA	Mature Audience Only
TV-14	Parents Strongly Cautioned
TV-PG	Parental Guidance Suggested
TV-G	General Audience
TV-Y7	Directed to Children 7 years and older
TV-Y	All Children

Viewing Age-Based Ratings

After you block age-based ratings, you can change some of the ratings back to *View*.

1. Use the up/down arrow buttons to select the rating with a status of *Block*.
2. Press the right arrow button to move the yellow highlight to the rating status field.
3. Press the up button to select *View.*

Note: The content status fields corresponding to the unblocked rating become View as well. They and the age-based rating status are the only fields that automatically change back to View when you complete this process.

Remember to lock Parental Controls for rating limits to take effect.

Blocking Specific Content Themes

You can block programs based on their content. (Content is represented by the D, L, S, V, FV and TV-Y on your screen.) When you block a content theme for a particular rating, you automatically block that content theme for higher rated programs as well.

To block program content, highlight the Content Field, and then follow the same steps described for blocking age-based ratings (above).

Note: Broadcasters are not required to provide content themes or age-based ratings. Programs received with no content themes will only be blocked if you block their age-based rating.

Note: You must remember to lock Parental Controls for rating limits to take effect.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Content Themes	
D	Sexually explicit dialogue
L	Adult language
S	Sexual situations
V	Violence
FV	Fantasy Violence
TV-Y	All Children

Viewing Specific Content Themes

If you block specific content themes, you have the option of going back and changing some of the content themes back to *(V) View*:

1. Determine the content themes you want to change to *(V) View*.
2. Use the up/down arrow buttons to scroll to the rating whose content theme you want to change to *View*.
3. Press the right arrow button to move the yellow highlight to a particular content theme status.
4. Press the up or down arrow button to change its status back to *V*.

Note: Only the content theme status corresponding to TV-14 (L) language changes to (V) View. Higher rated content themes, such as that for TV-MA language, do not change.

V-Chip Movie Rating Limit

Set movie rating limits by blocking movies rated above a specified level.

To access the *V-CHIP MOVIE RATING LIMIT* menu:

1. Press MENU on the remote control (the *TV MAIN MENU* appears).
2. Select *Parental Controls*.
3. Select *V-Chip Movie Rating Limit* .

Blocking Movie Ratings

Once you are in the Movie Ratings menu, follow the same steps described for blocking TV ratings.

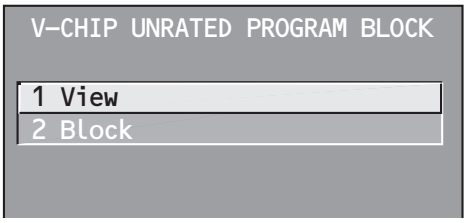

V-Chip Unrated Program Block

This option lets you decide if programs that the V-Chip recognizes as "unrated" can be viewed. "Unrated" TV programs may include news, sports, political, religious, local and weather programs, emergency bulletins, public announcements, and programs without ratings.

View All unrated programs are available.
Block All unrated programs are not available.

Note: You must remember to lock Parental Controls for rating limits to take effect.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

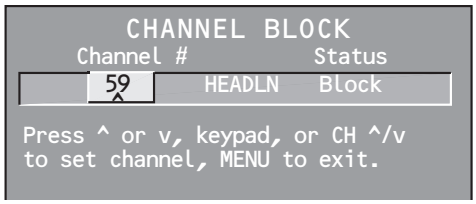

Channel Block

Selecting this option lets you decide what channels can be viewed.

View Makes the selected channel viewable.

Block The front panel and remote control CH (channel) buttons will tune only to channels that you have marked as*View*. The remote will still tune to the blocked channel if you use the digits to access the channel, but the channel will be blocked.

Don't forget to lock parental controls after you change the status of *Channel Block*. If you don't, the channel block will not take effect.

Note: If you have a digital cable box channels 126-999 can be blocked but will not be removable from your scan list.

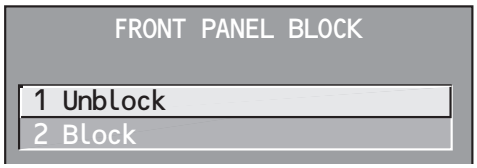

Front Panel Block

Selecting this option lets you block (disable) or unblock (enable) the TV's front panel. The remote still tunes to any channel. When using this as a Parental Control method, remove access to any remote that is capable of operating the television while you have the front panel blocked.

Don't forget to lock parental controls after you change the status. If you don't, the front panel block will not take effect.

Lock/Unlock Parental Controls

Selecting this option lets you lock and unlock parental controls settings using a password.

If you do not lock parental controls, none of the settings for V-Chip, Channel Block, or Front Panel Block will take effect.

If you forget your password, simultaneously press and hold MENU on the television and volume down on the remote for 3 seconds. Nothing appears on the screen; Parental Controls simply unlock and you can re-enter a password via*Lock Parental Controls*.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chapter 4: Using the TV's Menu System

How to Use Your TV's Menu System

Use the buttons on the remote or the front of your TV to access the menu system and make changes to the settings.

Menus

Press MENU on the remote or on the front panel to bring up the Main menu. Note that holding MENU for 2 seconds displays the GUIDE Plus+ system.

Menu choices take you to another menu or a control panel. There are two ways to select a choice in a menu:

- Use the arrow buttons on your remote to highlight your choice, and press OK.
- Press a number button on the remote. For example, in the Main menu press 3 to go to the *Screen* menu.

Exiting a menu

There are three ways to exit a menu:

- Highlight *Exit* and press OK.
- Press 0 on the remote.
- Press CLEAR. The on-screen displays are cleared from the screen and you return to TV viewing.

Audio Menu

Mute Press OK to reduce the TV's volume to its minimum level. Press OK again to restore the volume.

Tone Controls Displays the slider controls for adjusting the TV's treble, bass and balance.

Audio Processor Displays a choice list of available audio modes, which control the way the sound comes through your speakers. You can also access the *AUDIO PROCESSOR* menu by pressing the SOUND button on the remote.

Mono Plays the sound in mono only. Use this setting when receiving broadcasts with weak stereo signals.

Stereo Splits the incoming stereo audio signal into left and right channels. Most TV programs and recorded materials have stereo audio.

Expanded Stereo Electronically "widens" sound from stereo broadcasts, stereo VCRs, digital satellite systems, DVD players, and laserdisc players for a fuller, more spacious sound.

Sound Logic ™ Stereo Reduces the annoying blasts in volume during commercial breaks, and also amplifies softer sounds in program material. Eliminates the need to constantly adjust volume control.

Second Audio Program (SAP) Plays the program's audio in a second language, if one is available. The word *SAP* appears on the TV when you tune to a program that is broadcast with SAP information. SAP audio is broadcast in mono. SAP is also used to broadcast a program's audio with descriptions of the video for the visually impaired.

Audio Output & Speakers Displays a choice list that lets you turn the TV's internal speakers on or off, and set the audio outputs to fixed-level or variable control level.

Variable Output, Speakers On This setting turns the TV's speakers on and allows variable output from the TV's audio output jacks.

Variable Output, Speakers Off This setting turns the TV's speakers off and allows variable output from the TV's audio output jacks to an external component such as a surround sound amplifier.

Fixed Output, Speakers Off This setting turns the TV's speakers off and allows fixed output from the TV's audio output jacks to an external component such as a surround sound amplifier. When you choose *Fixed Output Off*, the TV's volume control, tone controls, and mute are disabled.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

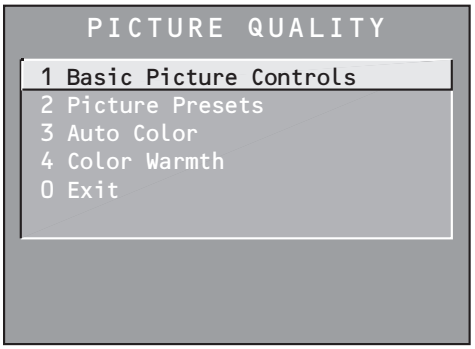

Picture Quality Menu

Basic Picture Controls Displays the five slider controls for adjusting the way the picture looks.

Contrast Adjusts the difference between the light and dark areas of the picture.

Color Adjusts the richness of the color

Tint Adjusts the balance between the red and green levels.

Black Level Adjusts the brightness of the picture.

Sharpness Adjusts the crispness of the edges in the picture.

When exiting this menu, the *Save Personal Picture Preset* choice list appears. You can choose either *Yes* or *No*. If you save the settings as a Personal Picture Preset, the TV stores the settings so you can re-select them quickly if someone changes the settings.

Note: You can change the picture controls for each component connected to your Video, Y, P_B, P_R and S-Video jacks on the back of your TV. The next time you tune to the component, the picture changes according to the settings you created previously.

Picture Presets Displays a choice list that lets you select one of three preset picture settings: *Bright Lighting*, *Normal Lighting*, *Soft Lighting or Personal Picture Preset*. Choose the setting that is best for your viewing environment.

Auto Color Displays a choice list that lets you turn on the feature that automatically corrects the color of the picture. (This is especially useful for tracking realistic flesh tone colors as you switch from channel to channel.) Choose *On* or *Off*, depending on your preference.

Color Warmth Displays a choice list that lets you set one of three automatic color adjustments: *Cool* for a more blue palette of picture colors; *Normal*; and *Warm* for a more red palette of picture colors. The warm setting corresponds to the NTSC standard of 6500 K.

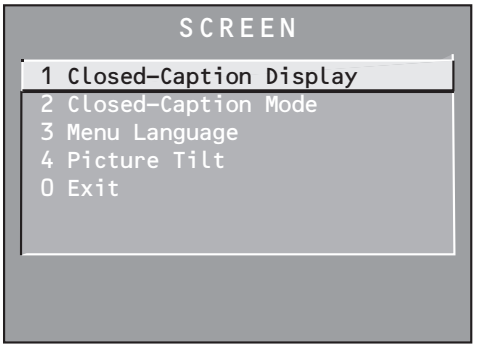

F32444, F32450, F36444 and F36450 Screen menu

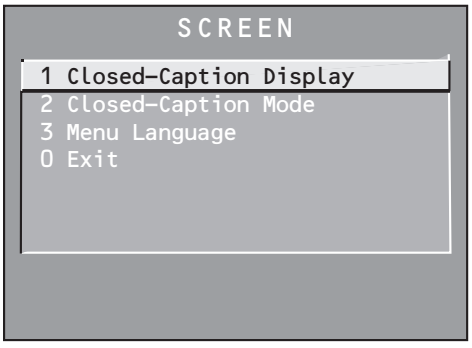

F27450 Screen menu

Screen Menu

Closed-Caption Display Displays a choice list that lets you choose the way closed captioning information is shown on the screen.

Off always No captioning information is displayed.

On always Captioning information is shown always, when available.

On when sound is muted Captioning information is shown, when available, whenever the TV's sound is muted. (To mute the sound, press the MUTE button.) The captioning information is not displayed when the sound is not muted.

Closed-Caption Mode Displays a choice list that lets you choose which captioning mode is used for displaying captioning information.

Menu Language Displays a choice list that lets you select your preferred language for the menus: *English*, *Spanish* or *French*.

Picture Tilt **(Available only on models F32444, F32450, F36444 and F36450)** Your TV has an extra large picture tube that makes it vulnerable to the effects of the Earth's magnetic field. You may need to adjust the picture tilt.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Using Closed Captioning

Closed-captioning information lets you display the audio portion of a program as text on the TV screen.

Closed captioning is not available on all channels at all times. Only specific programs encoded with closed-captioning information are applicable. When a program is closed captioned, the *CC* icon is displayed in the channel banner. See Chapter 3 for more information about the channel banner

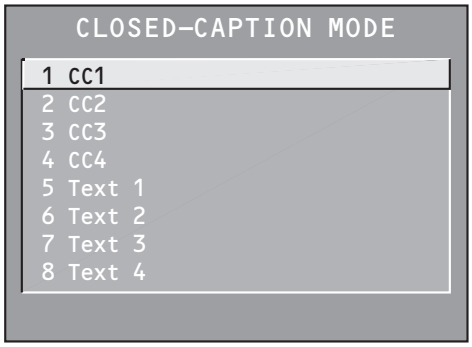

Closed-Caption Modes

The TV offers eight closed-captioned modes, including four text modes.

To set the *Closed-Caption Mode*:

1. Select *Screen* from the Main menu.
2. Highlight *Closed-Caption Mode* and press OK (the *Closed-Caption Mode* appears).
3. Highlight your choice and press OK (the *Screen* menu appears again).

Note: The Text modes cover nearly half of the picture on the screen to display the closed-captioned text. Most broadcasters use the CC mode, which displays a few lines at a time.

Turning off Closed-Caption

1. Select *Screen* from the Main menu.
2. Press OK to select *Closed-Caption Display.*
3. Highlight *Off Always* and press OK. The closed captioning is turned off and you go back to the *Screen* menu.

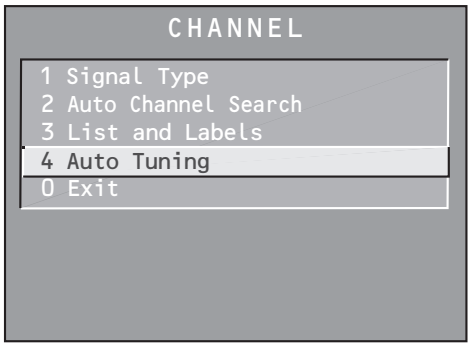

Channel Menu

Signal Type Displays a choice list that lets you select the current antenna type. This option does not appear when the GUIDE Plus+ system is set up.

UHF/VHF Antenna Choose this if you are currently using an off-air antenna for TV signals.

Cable TV Choose this if you are currently using cable or a cable box for TV signals.

Auto Channel Search Tells the TV to search automatically for all the channels available through the antenna input. When the TV finds an active channel, it places it in the Normal channel list; inactive channels (weak stations or channels with no signal at all) will be removed from the channel list. If you are using a cable box and have set up the GUIDE Plus+ system, this option does not appear.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

List and Labels Displays a control panel that lets you edit your Normal channel list and choose a six-character label for each channel. Follow the on-screen directions to enter your channels and other information.

Channel # Use the up and down arrows to scroll up and down through the channels available via your antenna. You can enter the channel number directly using the number buttons.

Normal List Only the channels included in the Normal list are available when you scan up and down using channel up and down. Use the up and down arrow buttons to indicate whether the channel number indicated is included (*Yes*) or is not included (*No*) in the Normal channel list.

Channel Label Use the up and down arrow buttons to enter a six-character label for each channel. Hold the button down to scroll quickly through the characters. The TV can store up to 27 labels in memory

Auto Tuning Displays a choice list that lets you set up the TV to automatically tune to the correct input channel when you press a component button (VCR1, VCR2, DVD, or SAT•CABLE) on the remote. Go to Chapter 3 for details about the Auto Tuning feature.

Time Menu

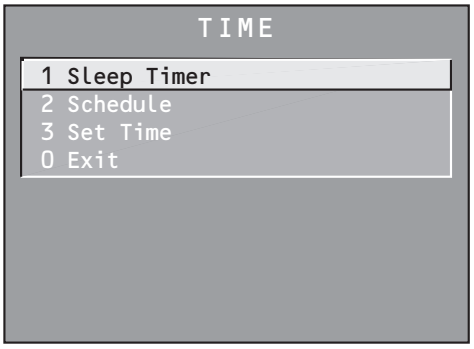

Sleep Timer Displays a control panel that lets you select the amount of time you want to give the TV before it shuts itself off.

Schedule Displays a control panel that lets you set up a schedule for turning the TV on and off automatically. Reminder: you must turn the schedule On. The on-screen directions guide you through the steps needed to set the schedule.

Set Time Displays a control panel that lets you enter the current time. The on-screen directions guide you through the steps needed to set the time. If your GUIDE Plus+ system is set up, it will automatically update your time and this option will not appear.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chapter 5: Other Information

Troubleshooting

Most problems you encounter with your TV you can correct by consulting the troubleshooting list.

Note: If you prefer, we can provide you with the name of an Authorized Service Representative who will visit your home for a fee to install your electronic entertainment system and to instruct you in its operation. For details about this service, call 1-888-206-3359 or visit rca.com.

TV Problems

TV won't turn on

- Check the wall receptacle (or extension cord) to make sure it is "live" by plugging in something else.
- Press the POWER button on the front of the TV. If the TV turns on, check the remote control solutions.
- The front panel controls may be locked (disabled). Use the remote control to unlock the front panel controls by selecting the *Front Panel Block* in the *Parental Controls* menu and choosing *Unblock*.

Controls don't work

- If you're using the remote control, press the TV button first to make sure the remote is in TV mode.
- The front panel controls may be locked (disabled). Use the remote control to unlock the front panel controls by selecting the *Front Panel Block* in the *Parental Controls* menu and choosing *Unblock*.
- Unplug the TV for two minutes and then plug it back in. Turn the TV on and try again.

TV turns off while playing

- Scheduled Off function may have been activated. Go to page 14 for instructions.
- Electronic protection circuit may have been activated due to a power surge. Wait 30 seconds and turn the TV on again. If this happens frequently, the voltage in your house may be abnormally high or low.

Blank screen

- Make sure the component connected to the TV is turned on.

When I turn on the TV an icon is moving on the screen

- Make sure you have removed the Demo Pin from the G-LINK jack on the back of your TV.

No sound, picture okay

- Maybe sound is muted. Press the volume up button to restore sound.
- Maybe speakers are turned off. Check the *Audio Output* and *Speakers* control panel in the *Audio* menu.
- If using S-VIDEO cables to connect a component, remember to also connect the component's left and right Audio Output Jacks to the TV's R-AUDIO-L INPUT1 Jacks.

Can't select certain channel

- Channel may be blocked or not approved in the *Parental Controls* menu.
- If using a VCR, make sure the TV/VCR button on the VCR is in the correct mode (press the TV/VCR button on your VCR).

Noisy stereo reception

- The station might be weak. Press the SOUND button on your remote to change from stereo to mono.

No picture, no sound but TV is on

- Maybe the cable/air setting is set to the wrong position. Select *Signal Type* from the *Channel* menu.
- The channel might be empty — change channels.
- If you're watching your VCR and it's connected with coaxial cable to the CABLE/ANTENNA jack, tune the TV to channel 3 or 4 (whichever channel is selected on the 3/4 switch on the back of your VCR). Also check to make sure the TV/VCR button on the VCR is in the correct mode (press the TV/VCR button on your VCR).
- If you're trying to watch content from a component that's connected to the TV (like a DVD player or VCR), press the WHO•INPUT button on the remote control until the content appears.

Sound okay, picture poor

- Check antenna connections. Make sure all of the cables are firmly connected to the jacks.
- Try adjusting sharpness function to improve weak signals.

Black box appears on the screen

- Closed-captioning might be on. Check the *Closed-Caption Display* control panel in the *Screen* menu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Every time I turn on the TV, the Guide is on the screen

- The GUIDE Plus+ system automatically appears on the screen when you use the TV button on the remote to turn on the TV. You can turn off this feature by pressing GUIDE on your remote control and then select the Menu bar. Press the right arrow button to select *Setup*. Choose *Review options* and select *OFF*.

Can't see commercial skip timer

- If closed-captioning is on, skip timer does not stay on-screen.

GUIDE Plus+ System Problems

GUIDE Plus+ setup won't switch to channel 9 for VCR and/or channel 02 cable box

- Make sure you have removed the Demo Pin from the G-LINK jack. Check to see if the G-LINK wands are positioned correctly in front of components' remote sensors.
- When changing channels, keep in mind that GUIDE Plus+ system control of cable box is slower than direct control of the box itself.
- You may have an incorrect GUIDE Plus+ Channel Lineup. The guide may get out of sync with the cable provider. Use the *GUIDE Plus+ Setup* in the *GUIDE Plus+ Menu* to change the zip code to 99999. Turn the TV off for 10 minutes. Use Setup again to change the zip code back to the correct value. If asked, be sure to select the correct channel lineup from the on-screen list.

Program information doesn't download

- Review your setup information and make sure it's correct. Press MENU on the remote and select *GUIDE Plus+ Setup*. Go to page 15 for detailed instructions about the GUIDE Plus+ Setup menus.
- The TV must be off to download information. Leave your TV off overnight, for at least 10 hours, to receive the initial download for your area.
- If you're using a cable box, leave it on so you can receive program information.

Scheduled Watch or Record doesn't occur

- Check Schedule for timer conflicts.
- Make sure the wands of the G-LINK cable are placed in front of the remote sensor(s) on the component(s).
- Make sure your VCR is turned off during the time you've scheduled to record a program because the system turns the VCR on when it starts recording (if it's already on when recording starts, the system will turn it off).
- Make sure there is a tape in the VCR and that the VCR is connected properly.
- Be sure that you set up the VCR in the *GUIDE Plus+ Setup* menus. If you don't complete the *Configuring for a VCR* steps successfully, the Record option won't be available. Go to page 7 for detailed instructions.
- If a cable box is attached to your TV, make sure you set it up correctly in the *GUIDE Plus+ Setup* menus.

The Remote Control Doesn't Work

- Maybe remote is not in TV Mode. Press the TV button so remote will control TV.
- Maybe batteries in remote are weak, dead or installed incorrectly. Put new batteries in the remote.
- You might need to drain the remote's microprocessor: remove batteries and press the number 1 button for at least 60 seconds. Release the 1 button, replace the batteries, and (if necessary) reprogram the remote.

Problems with V-Chip/Parental Controls

The rating limits don't work

- You must lock the settings. Go to the *TV MAIN MENU* (press MENU on your remote), select *Parental Controls* (press 6 on your remote), select *Lock Parental Controls* (press 6 on your remote).

I don't remember my password and I want to unlock the TV

- If you forget your password, simultaneously press and hold MENU on the television and volume down on the remote for 3 seconds. Nothing appears on the screen, Parental Controls simply unlock and you can re-enter a password via *Lock Parental Controls*.

The V-Chip won't let me watch a program even though it's not rated as violent.

- Maybe the movie was given an NR (Not Rated) status. After you block movie ratings, you must set *NR* to *View* separately in order to view movies with an NR rating.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Care and Cleaning

CAUTION: Turn OFF your TV before cleaning.
You can clean the TV as required, using a soft lint-free cloth. Be sure to occasionally dust the ventilation slots in the cabinet to help assure adequate ventilation.

The TV's screen may be cleaned with a soft, lint-free cloth as well. Take care not to scratch or mar the screen. If necessary, you may use a cloth dampened with warm water. Never use strong cleaning agents, such as ammonia-based cleaners, or abrasive powder. These types of cleaners will damage the TV.

While cleaning do not spray liquid directly on the screen, or allow liquid to run down the screen and inside the TV. Also, avoid placing drinks or vases with water on top of the TV. This could increase the risk of fire or shock hazard or damage to the TV.

Caution: Using video games or any external accessory with fixed images for extended periods of time can cause them to be permanently imprinted on the picture tube (or projection TV picture tubes). ALSO, some network/program logos, phone numbers, etc. may cause similar damage. This damage is not covered by your warranty.

The Front of Your TV

Front Panel

If you can't find your remote control you can use the buttons on your TV to operate many of the TV's features.

MENU Brings up the TV MAIN MENU. When in the menu system, it selects highlighted items. Also returns you to the previous menu. Press and hold MENU for two seconds to access the GUIDE Plus+ system.

CH ∨ Scans down through the current channel list. When you're using the TV's menu system, it acts like the arrow down button on the remote control.

CH ∧ Scans up through the channel list. When you're using the TV's menu system, it acts like the arrow up button on the remote control.

VOL – Decreases the volume. When you're using the TV's menu system, it acts like the left arrow button on the remote control.

VOL + Increases the volume. When you're using the TV's menu system, it acts like the right arrow button on the remote control.

POWER Turns the TV on and off.

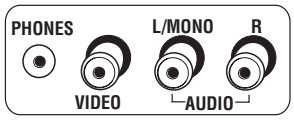

Front Panel Jacks

You can access the component you connected to the front of the TV by pressing the WHO•INPUT button on your remote until FRNT appears on the screen.

PHONES (Available only on model F27450) Allows you to connect headphones to listen to the sound coming from the TV.

VIDEO (in) Receives video from another component such as a VCR, camcorder or video game console.

L/MONO and R AUDIO Receives audio from another component such as a VCR, camcorder or video game console.

Limited Warranty

What your warranty covers:
- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:
- 90 days from date of purchase for labor charges.
- One year from date of purchase for parts.
- Two years from date of purchase for the picture tube.

The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

What we will do:

- Pay any Authorized RCA Television Service Center the labor charges to repair your television.
- Pay any Authorized RCA Television Service Center for the new or, at our option, refurbished replacement parts and picture tube required to repair your television.

How you get service:

- For screen sizes of 26" and smaller: Take your RCA television to any Authorized RCA Television Service Center and pick up when repairs are complete.
- For screen sizes larger than 26": Request home or pick up, repair, and return service from any Authorized RCA Television Service Center, provided that your television is located within the geographic territory covered by an Authorized RCA Television Service Center. If not, you must take your television to the Service Center location at your own expense, or pay for the cost the Service Center may charge to transport your television to and from your home.
- To identify your nearest Authorized RCA Television Service Center, ask your dealer, look in the Yellow Pages, or call 1-800-336-1900.
- Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. For rental firms, proof of first rental is also required.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual describes how to install, adjust, and operate your television. Any additional information should be obtained from your dealer.)
- Installation and related adjustments.
- Signal reception problems not caused by your television.
- Damage from misuse or neglect.
- Batteries.
- Customer replacement fuses.
- Damage from Images burnt onto the screen.
- A television that has been modified or incorporated into other products or is used for institutional or other commercial purposes.
- A television purchased or serviced outside the U.S.A.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your TV. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- **THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY THOMSON MULTIMEDIA INC., ITS AGENTS OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.**
- **REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. THOMSON MULTIMEDIA INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.**

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the United States:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Service calls which do not involve defective materials or workmanship are not covered by this warranty. Costs of such service calls are the sole responsibility of the purchaser.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



VH81 (3-ft)
VH82 (6-ft)



VH89 (6-ft)



VH976 (6-ft)
VH913 (12-ft)

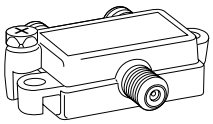

Splitter VH47

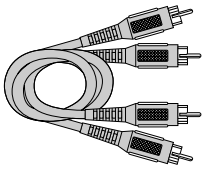

Gold-Tipped cable
VH83 (6-ft)

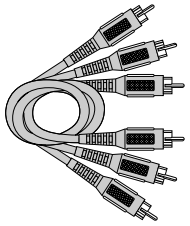

Gold-Tipped cable
VH84 (6-ft)

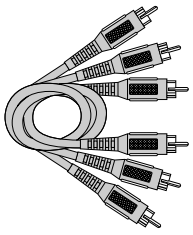

Gold-Tipped cable
DT6DC (6-ft)
DT12DC (12-ft)

Accessories

Description	Part No.	Price
Screw-on antenna cable (3-ft)	VH81	$3.95
Screw-on antenna cable (6-ft)	VH82	$4.95
Push-on antenna cable (6-ft)	VH89	$5.95
Monaural VCR Dubbing Cable (6-ft)	VH83	$5.95
Stereo VCR Dubbing Cable (6-ft)	VH84	$9.95
Component Video Cables (6-ft)	DT6DC	$24.95
Component Video Cables (12-ft)	DT12DC	$34.95
S-Video Cable (6-ft)	VH976	$7.95
S-Video Cable (12-ft)	VH913	$14.95
2-way Signal Splitter	VH47	$3.95
Amplified Antenna	ANT200	$49.95
Remote Control (CRK76TE1)	242524	$30.35
Antenna Mixer (not shown)	193984	$11.15
Audio•Video Adapter (not shown)	228449	$4.45

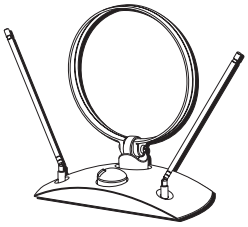

ANT200

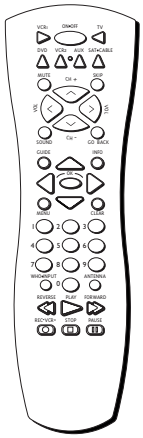

CRK76TE1

How to Order

ON-LINE: www.rca.com

BY PHONE: Have your Visa, MasterCard or Discover Card ready and call **1-800-338-0376**

Use this number only to place an order for accessory items on this order from.

BY MAIL: Mail money order or check in US currency (made payable to Thomson multimedia Inc.) to the following address:

Video Accessories
P.O. Box 8419
Ronks, PA 17573

All accessories are subject to availability.
Where applicable, we will ship a superseding model.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Visit the RCA web site at www.rca.com

Please do not send any products to the Indianapolis address listed in this manual or on the carton. This will only add delays in service for your product.

IMPORTER: (for Mexico only)

Comercializadora Thomson de México, S.A. de C.V.
Miguel de Cervantes Saavedra 57
Col. Ampliación Granada
C.P. 11529 México D.F.
Telefono: (55) 25 81 53 20
R.F.C. CTM-980723 KS5

EXPORTER:

Thomson multimedia Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290

©2002 Thomson multimedia Inc.
Trademark(s)® Registered
Marca(s) Registrada(s)
Printed in USA
TOCOM 15982500

THOMSON

THOMSON

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

RCA

Guide de l'utilisateur du téléviseur

Transforme encore le divertissement.

Veuillez lire ce manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit pour la première fois.

TOCOM 15982500

GUIDEplus+™ GOLD
GEMSTAR

Modèles: F27450, F32444, F32450, F36444, F36450

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Informations importantes

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

Attention : Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière). Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez l'entretien à du personnel qualifié.

Ce symbole indique une « tension dangereuse » dans le produit qui présente un risque d'électrocution ou de blessure.

Ce symbole indique des instructions importantes accompagnant le produit.

Avertissement
Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer ce produit à la pluie ou l'humidité.

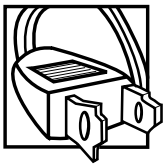

Attention : Afin d'éviter les risques de choc électrique, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

Consommation d'énergie 120 V ~ 60 Hz c.c. 128 W (modèle F27450), 142 W (modèles F32444 et F32450), 146 W (modèles F36444 et F36450)

Se reporter à l'étiquette d'identification/capacité nominale située sur le panneau arrière du produit pour connaître la tension de fonctionnement adéquate.

Le règlement de la FCC stipule que toute modification non autorisée de ce produit peut annuler le privilège d'utilisation de l'utilisateur.

Attention : L'utilisation de jeux vidéo ou tout autre accessoire projetant des images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner une impression permanente sur l'écran (ou sur l'écran des téléviseurs à projection). DE PLUS, certains logos de réseaux/programmes, numéros de téléphone, etc., peuvent entraîner des dommages similaires. Ces dommages ne sont pas couverts par votre garantie.

À l'installateur de câble : L'article 54 du Code canadien de l'électricité, partie 1 (article 820-40 du code de l'électricité des États-Unis) énonce des directives de mise à la terre et stipule que le fil de terre du câble doit être connecté au système de mise à la terre de l'édifice, aussi près que possible du point d'entrée.

Enregistrement du produit

Veuillez remplir la carte d'enregistrement du produit (emballée séparément) et la retourner immédiatement. Le renvoi de cette carte nous permet de vous contacter si nécessaire.

Information sur le produit

Conservez votre facture comme preuve d'achat ainsi que pour obtenir des pièces ou un service sous garantie. Attachez-la ici et inscrivez le numéro de série et de modèle dans le cas où vous en auriez besoin. Les numéros se trouvent sur le produit.

N° de modèle _____
N° de série _____
Date d'achat : _____
Détaillant / Adresse / Téléphone : _____

VCR Plus+, C³, PlusCode, G-LINK et GUIDE Plus+ sont des marques déposées de Gemstar Development Corporation.Les systèmes VCR Plus+ et GUIDE Plus+ sont fabriqués sous licence de Gemstar Development Corporation et de VCR Index Systems B.V. respectivement.

THOMSON MULTIMEDIA INC. ET GEMSTAR NE SONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE LA PRÉCISION DES INFORMATIONS DE PROGRAMMATION FOURNIES PAR LE SYSTÈME GUIDE PLUS+. THOMSON MULTIMEDIA INC. ET GEMSTAR NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES POUR DES MONTANTS REPRÉSENTANT DES PERTES DE BÉNÉFICES OU COMMERCIALES, OU DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS RELIÉS À LA DISPOSITION OU À L'UTILISATION DE TOUT ÉQUIPEMENT D'INFORMATION OU SERVICES RELATIF AU SYSTÈME GUIDE PLUS+.

Magnétoscope nécessaire pour l'enregistrement.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Table des matières

Chapitre 1 : Connexions et réglage

Points à prendre en considération avant d'effectuer les connexions 2
Goupille de démonstration 2
Installation des piles dans la télécommande 2
Connecting Components to Your TV 3
Téléviseur + magnétoscope 3
Prises à l'arrière du téléviseur 4
Cables Needed to Connect Components to Your TV 4
Utilité de la connexion du câble G-LINK 5
Comment trouver le capteur de télécommande 5
Placer les sondes du câble G-LINK 5
Exécution du réglage interactif 6
Régler la langue des menus 6
Recherche automatique complète des canaux 6
Le réglage du système GUIDE Plus+ 6
À quoi doit-on s'attendre 7

Chapitre 2 : Utilisation de la télécommande

Les touches de la télécommande 8
Utilisation de la touche WHO•INPUT 8
Programmer la télécommande pour commander d'autres composants 9
Comment savoir si vous devez programmer la télécommande 9
Comment programmer la télécommande 10
Comment utiliser la télécommande une fois que vous l'avez programmée 10
Codes de télécommande 11

Chapitre 3 : Utilisation des fonctions du téléviseur

À propos du système GUIDE Plus+ 12
Menus du système GUIDE Plus+ 12
Grille de programmation (Grid Guide) 12
(suite chapitre 3)
Trier (Sort) 13
Nouvelles (News) 14
Horaire (Schedule) 14
Messages 14
Canaux 14
Réglage 15
Promotions and Advertising 15
Contrôles des parents et puce V 16
Comment fonctionne la puce V 16
L'écran de limite des catégories TV 17
Blocage de thèmes particuliers 18
Pour visualiser les thèmes particuliers 19
Limite des catégories de films (puce V) ... 19
Blocage des émissions sans code 19
Blocage des canaux 20
Blocage du panneau avant 20
Verrouillage / déverrouillage des contrôles des parents 20

Chapitre 4 : Utilisation du système de menus du téléviseur

Comment utiliser le système de menus du téléviseur 21
Menu Audio 21
Menu Qualité de l'image 22
Menu Écran 22
Utilisation du sous-titrage 23
Modes de sous-titrage 23
Menu Canal 23
Menu Horloge 24

Chapitre 5 : Autres informations

Dépannage 25
Entretien et nettoyage 27
L'avant du téléviseur 27
Garantie limitée 27
Accessoires 28

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chapitre 1: Connexions et réglage

Points à prendre en considération avant d'effectuer les connexions

Prévenez les surtensions

- Connectez tous les composants avant de brancher leurs cordons d'alimentation dans la prise murale.
- Éteignez le téléviseur et (ou) le composant avant de connecter ou de déconnecter un câble.
- Assurez-vous que toutes les antennes et tous les câbles sont mis à la terre correctement. Consultez le feuillet des mises en garde importantes qui accompagne votre téléviseur

Protégez vos composants contre la surchauffe

- Évitez de bloquer les trous de ventilation sur tous les composants. Disposez les composants de façon que l'air puisse circuler librement.
- N'empilez pas les composants.
- Lorsque vous placez les composants dans un meuble, assurez-vous que la ventilation est adéquate.
- Si vous connectez un récepteur ou un amplificateur audio, placez-le au sommet du support afin que la chaleur qui en émane n'affecte pas les autres composants.

Disposez les câbles correctement pour éviter toute interférence audio

- Insérez tous les câbles à fond dans les prises correspondantes.
- Si vous placez des composants au-dessus du téléviseur, placez les câbles sur les côtés du panneau arrière plutôt que de les laisser pendre au centre.
- Si votre antenne utilise des câbles à deux fils 300 ohms, évitez de les enrouler. De plus, maintenez les câbles à deux fils à l'écart des câbles audio/vidéo.

Informations de sécurité importantes concernant le support et la base

Choisissez minutieusement l'emplacement de votre téléviseur. Placez le téléviseur sur une base ou un meuble suffisamment grand et solide pour que le téléviseur ne soit pas renversé, poussé ou tiré. La chute du téléviseur pourrait entraîner des blessures et (ou) endommager le téléviseur. Consultez le feuillet des mises en garde importantes qui accompagne votre téléviseur

Utilisez un éclairage indirect

Ne placez pas le téléviseur dans une pièce où il est directement exposé à la lumière du soleil ou à un éclairage. Utilisez un éclairage modéré ou indirect.

Illustrations des connexions

Les câbles audio/vidéo sont en général regroupés tous ensemble. Pour une meilleure visibilité, les illustrations de ce guide montrent chaque câble séparément (audio gauche, audio droit et vidéo).

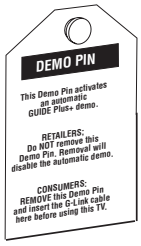
DEMO PIN
This Demo Pin activates an automatic GUIDE Plus+ demo.
RETAILERS: Do NOT remove this Demo Pin. Removal will disable the automatic demo.
CONSUMERS: REMOVE this Demo Pin and insert the G-Link cable here before using this TV.

Goupille de démonstration

Vous devez retirer la goupille de démonstration de la prise du câble G-LINK à l'arrière de votre téléviseur pour que celui-ci fonctionne correctement et pour pouvoir brancher le câble G-LINK.

Installation des piles dans la télécommande

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande.
2. Insérez les piles neuves. Assurez-vous de bien suivre les indications de polarité sur le diagramme (+ et -).
3. Replacez le couvercle du compartiment à piles sur la télécommande.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Connexion de composants au téléviseur

Pour obtenir de l'information sur l'utilisation des différentes prises à l'arriére du téléviseur afin de connecter d'autres composants qui n'apparaissent pas dans la liste ci-dessous, voyez les pages suivantes.

Nota : Si vous préférez, nous pouvons vous fournir le nom d'un représentant de service autorisé qui, moyennant des frais, se rendra chez vous pour installer votre système de divertissement électronique et pour vous montrer à l'utiliser. Pour obtenir des détails sur ce service, appelez le 1 888 206-3359 ou visitez www.rca.com.

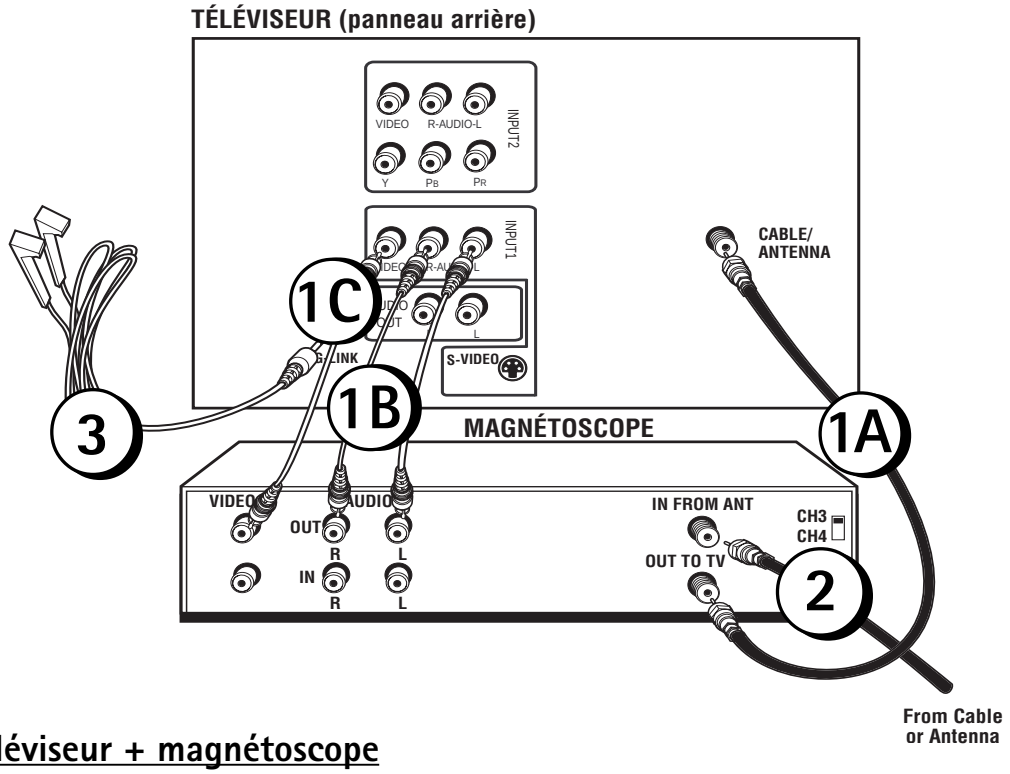

Téléviseur + magnétoscope

1. **Connectez votre téléviseur à votre magnétoscope**

   A. Connectez un câble coaxial dans la prise CABLE/ANTENNA de votre téléviseur et dans la prise de sortie de votre magnétoscope (parfois marquée OUT TO TV).

   B. Connectez les câbles audio/vidéo. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) dans les prises INPUT1 AUDIO R et L à l'arrière du téléviseur et dans les prises de sortie Audio du magnétoscope (parfois marquées OUT R L).

   C. Connectez le câble vidéo (jaune) dans la prise INPUT1 VIDEO à l'arrière du téléviseur et dans la prise de sortie Video sur le magnétoscope.

2. **Connectez le câble ou l'antenne à votre magnétoscope**

   Connectez le câble coaxial à partir de la prise de sortie du câble ou de l'antenne dans la prise d'entrée de votre magnétoscope (parfois marquée IN FROM ANTENNA ou IN FROM ANT).

3. **Connectez le câble G-LINK au téléviseur**

   Si vous ne l'avez pas encore fait, retirez la goupille de démonstration de la prise du câble G-LINK. Connectez ensuite le câble G-LINK dans la prise G-LINK du téléviseur. Placez ensuite une des sondes du câble G-LINK pour qu'elle fonctionne avec le magnétoscope (instructions à la page 5).

Nota: Si vous connectez le câble S-vidéo, vous devez connecter les câbles audio aux prises INPUT1 AUDIO R et L à l'arrière du téléviseur et non aux prises INPUT2 AUDIO.

4. **Branchement du téléviseur**

Voyez la page 5

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Prises à l'arrière du téléviseur

Lorsque vous connectez des câbles A/V, assurez-vous de connecter les sorties et les entrées correspondantes (vidéo à vidéo, audio droite à audio droite, etc.).

G-LINK Connectez l'extrémité du câble G-LINK (fourni) à cette prise. Le câble G-LINK permet au système GUIDE Plus+ (le guide de programmation interactif) de fonctionner avec votre magnétoscope et (ou) votre câblosélecteur

CABLE/ANTENNA Connectez un câble coaxial afin de recevoir un signal d'antenne, de câble ou de câblosélecteur.

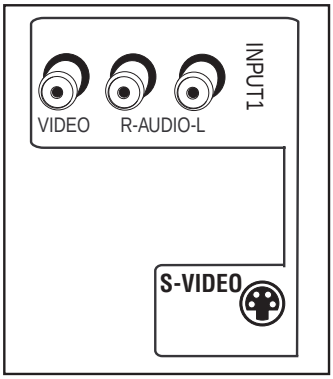

INPUT1 Connectez de connecter un composant, comme un magnétoscope, un lecteur DVD, un récepteur satellite ou un lecteur de disques laser

- VIDEO permet la connexion vidéo composite. Le connecteur vidéo est généralement jaune.
- R AUDIO permet la connexion à l'audio droit. Le connecteur audio droit est généralement rouge.
- L AUDIO permet la connexion à l'audio gauche. Le connecteur audio droit est généralement blanc.
- S-VIDEO offre une meilleure qualité d'image que les prises vidéo régulières (INPUT1 et INPUT2 VIDEO). Si vous utilisez le S-vidéo, assurez-vous de connecter les câbles audio gauche et droit dans les prises R-AUDIO-L INPUT1.

Nota: Si vous connectez le câble S-vidéo, vous devez connecter les câbles audio aux prises INPUT1 AUDIO R et L à l'arrière du téléviseur et non aux prises INPUT2 AUDIO.

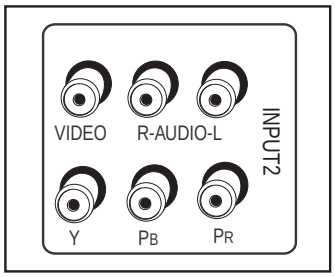

INPUT2 Connectez de connecter un composant, comme un magnétoscope, un appareil d'accès à Internet, un lecteur DVD ou un lecteur de disques laser Ses prises AUDIO et VIDEO sont identiques à celles décrites pour l'entrée INPUT1 ci-dessus.

- Y, P_B, P_R (Vidéo à composantes) donne la meilleure qualité d'image, car le signal vidéo est divisé en trois composantes. Utilisez trois câbles de type vidéo pour effectuer la connexion. Si vous utilisez Y,P_B, P_R, assurez-vous de connecter les câbles audio gauche et droit dans les prises R-AUDIO-L INPUT2.

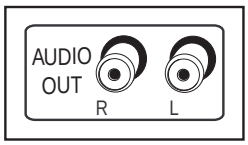

AUDIO OUT R/L Connectez un amplificateur ou un récepteur audio afin d'améliorer la qualité du son.

Câbles nécessaires pour connecter des composants à votre téléviseur

Les illustrations ci-dessous indiquent les câbles,

Nota : Les câbles Audio/Vidéo (câbles A/V) sont généralement vendus tous ensemble, mais les illustrations de ce guide montrent chaque câble séparément pour une meilleure visibilité.

Veuillez localiser le câble G-LINK (fourni) lorsque vous êtes prêt à régler votre téléviseur. Vous devez connecter ce câble à votre téléviseur et à votre magnétoscope et (ou) au câblosélecteur si vous voulez que toutes les fonctions du guide de programmation soient opérationnelles.

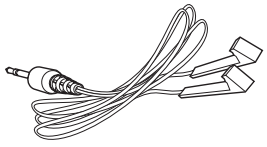

Câble G-LINK

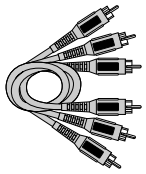

Câbles audio/vidéo

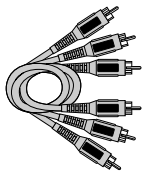

Câbles (Y, P_B, P_R) pour composants vidéo



Câble coaxial



Câble S-vidéo

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

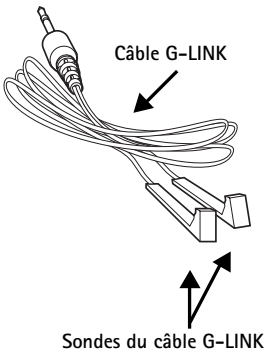

Utilité de la connexion du câble G-LINK

Le câble G-LINK permet au système GUIDE Plus+ (le guide de programmation interactif) de fonctionner avec votre magnétoscope et (ou) votre câblosélecteur

Câblosélecteur – Si votre téléviseur est branché à un câblosélecteur, vous devez connecter le câble G-LINK au téléviseur pour recevoir l'horaire télé et pour syntoniser directement un poste lorsque le guide de programmation est affiché à l'écran.

Magnétoscope – Si votre téléviseur est connecté à un magnétoscope et que vous ne connectez pas le câble G-LINK, l'enregistrement direct (une seule touche) ne fonctionnera pas. Les autres fonctions du guide fonctionneront correctement.

Comment trouver le capteur de la télécommande

Vous devez placer les sondes du câble G-LINK devant le capteur de télécommande du magnétoscope et (ou) du câblosélecteur. Le capteur de télécommande de certains câblosélecteurs et magnétoscopes est identifié. Si le capteur de télécommande n'est pas identifié sur votre câblosélecteur et (ou) magnétoscope, vous devez utiliser la télécommande fournie avec le magnétoscope et (ou) le câblosélecteur pour localiser le capteur

1. Éteignez le magnétoscope et (ou) le câblosélecteur.
2. Tenez la télécommande (**pas** celle fournie avec votre téléviseur, mais celle fournie avec le câblosélecteur et [ou] le magnétoscope dans lequel vous branchez le câble G-LINK) de façon à ce qu'elle touche l'avant du composant.
3. Faites glisser doucement la télécommande en travers de la partie avant du composant (magnétoscope ou câblosélecteur) tout en appuyant sur et en relâchant la touche d'alimentation. Vous devez appuyer sur la touche d'alimentation et la relâcher chaque fois que vous déplacez la télécommande (si vous maintenez la touche enfoncée, cela ne fonctionnera pas).
4. Lorsque le composant s'allume, cela signifie que vous avez localisé le capteur de télécommande.

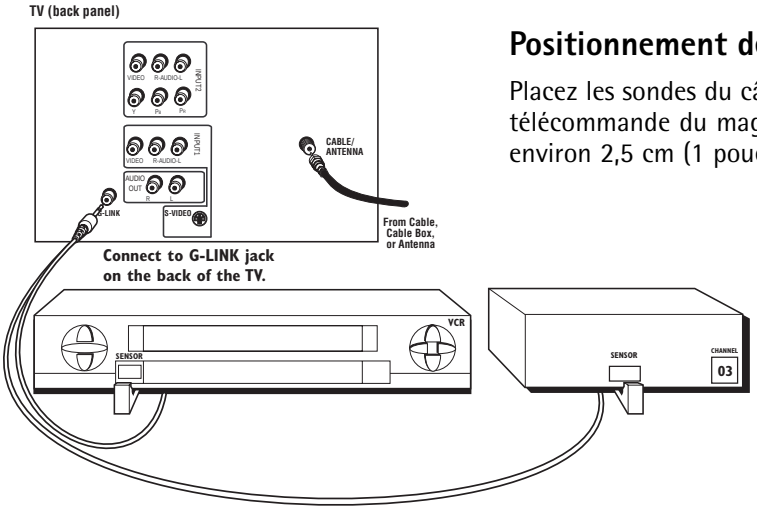

Positionnement des sondes G-LINK

Placez les sondes du câble G-LINK devant le capteur de télécommande du magnétoscope et (ou) du câblosélecteur à environ 2,5 cm (1 pouce) du capteur.

Mise en marche du téléviseur

Appuyez sur la touche TV de la télécommande, ou sur le bouton POWER du téléviseur (le premier écran du réglage interactif apparaît). Les menus disparaissent après un certain « laps de temps » si vous ne faites aucune sélection. Les conseils fournis dans cette section vous indiquent comment accéder manuellement aux menus de réglage.

Nota : Lorsque vous appuyez sur la touche TV, le téléviseur se met en marche et la télécommande se met en mode TV. « Mode TV » signifie que les touches de la télécommande activent les fonctions du téléviseur.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Exécution du réglage interactif

Le système de menus de votre téléviseur vous permet de régler les fonctions du téléviseur. La première fois que vous allumez votre téléviseur, les écrans de réglage apparaissent. Le téléviseur vous pose des questions et vous répondez pour qu'il exécute les réglages appropriés.

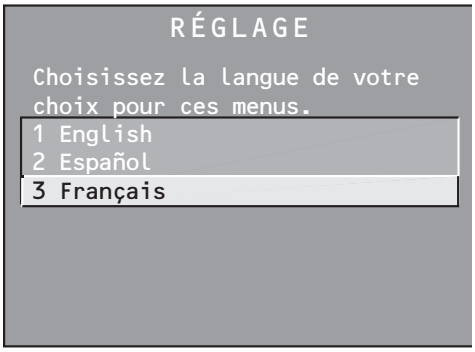

Utilisez les touches à flèche de la télécommande pour mettre en surbrillance une option.

Réglage de la langue d'affichage

1. Utilisez les touches de la télécommande pour mettre en surbrillance votre choix de langue pour le système de menus.
2. Appuyez sur OK pour sélectionner cette langue.

Recherche automatique complète de canaux

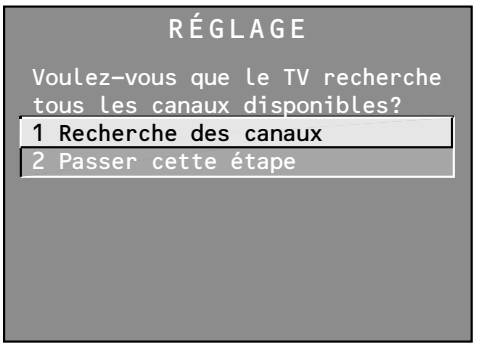

Appuyez sur OK pour sélectionner

Le téléviseur recherche tous les canaux pouvant être visionnés par l'intermédiaire de votre système de téléviseur. Cette fonction est marquée « auto-programmation ».

1. Appuyez sur OK pour indiquer au téléviseur de rechercher des canaux. Un indicateur de progression s'affiche à l'écran.
2. Lorsque l'écran vous indique que la recherche est terminée, appuyez sur OK (le premier écran de réglage du système GUIDE Plus+ apparaît).

Réglage du système GUIDE Plus+

Le système GUIDE Plus+ est le guide de programmation interactif et sans frais qui répertorie les émissions diffusées dans votre région. Pour obtenir les horaires des émissions, vous devez compléter les étapes suivantes.

Le câble G-LINK doit être connecté à l'arrière de votre téléviseur et les sondes doivent être placées devant le capteur de télécommande du magnétoscope et (ou) du câblosélecteur pour que le système GUIDE Plus+ puisse fonctionner.

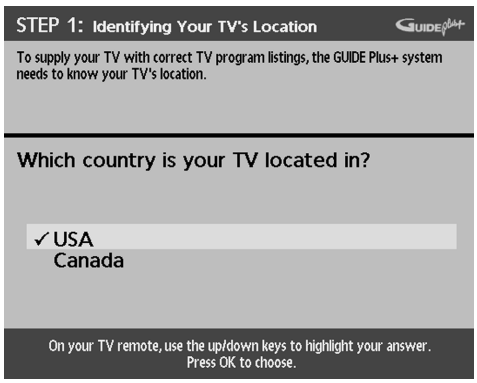
STEP 1: Identifying Your TV's Location
To supply your TV with correct TV program listings, the GUIDE Plus+ system needs to know your TV's location.
Which country is your TV located in?
✓USA
Canada
On your TV remote, use the up/down keys to highlight your answer.
Press OK to choose.

Étape 1 : Identifying Your TV's Location (Détermination de l'emplacement de votre téléviseur)

Utilisez les flèches pour sélectionner un pays et appuyez sur OK. Utilisez ensuite les touches numériques ou à flèche pour entrer votre code postal et appuyez sur OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

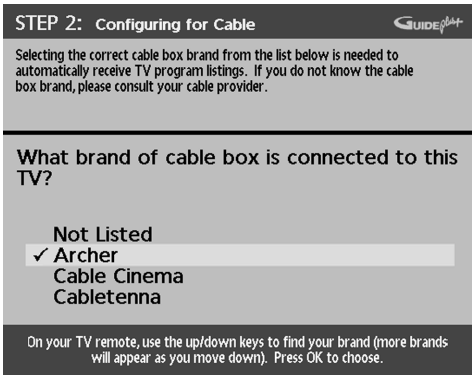
STEP 2: Configuring for Cable
Selecting the correct cable box brand from the list below is needed to automatically receive TV program listings. If you do not know the cable box brand, please consult your cable provider.
What brand of cable box is connected to this TV?
Not Listed
✓ Archer
Cable Cinema
Cabletenna
On your TV remote, use the up/down keys to find your brand (more brands will appear as you move down). Press OK to choose.

Étape 2 : Configuring for Cable (Configuration pour un système de câblodistribution)

Les écrans qui suivent vous demandent des précisions sur votre système de câblodistribution.

Si vous utilisez un câblosélecteur, vous devrez identifier le canal que vous syntonisez pour votre téléviseur lorsque vous utilisez le câblosélecteur.

Si votre marque ne figure pas dans la liste, choisissez *Not Listed (Non listé)* pour effectuer le test.

Suivez les instructions à l'écran pour vérifier votre câblosélecteur.

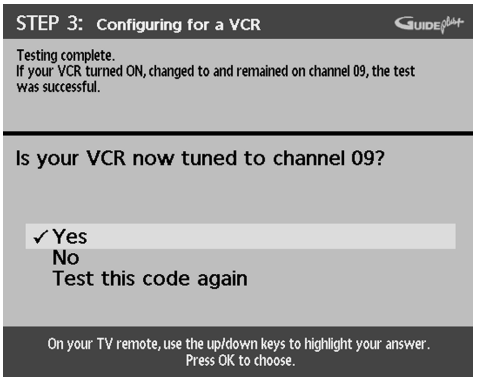
STEP 3: Configuring for a VCR
Testing complete.
If your VCR turned ON, changed to and remained on channel 09, the test was successful.
Is your VCR now tuned to channel 09?
✓ Yes
No
Test this code again
On your TV remote, use the up/down keys to highlight your answer. Press OK to choose.

Étape 3 : Configuring for a VCR (Configuration pour un magnétoscope)

Les écrans qui suivent vous demandent des précisions sur le réglage de votre magnétoscope.

Si vous avez connecté un magnétoscope au téléviseur, vous devrez suivre les instructions à l'écran pour sélectionner votre marque de magnétoscope et effectuer un test de système pour que l'enregistrement direct (une seule touche) fonctionne correctement.

Nota : Si votre marque de magnétoscope ne figure pas dans la liste, choisissez l'option Not Listed (Non listé).

Laissez le câblosélecteur allumé pour qu'il télécharge les listes de programmation. Laissez votre magnétoscope éteint pour enregistrer les émissions à l'aide de la fonction d'enregistrement direct du Guide Plus+.

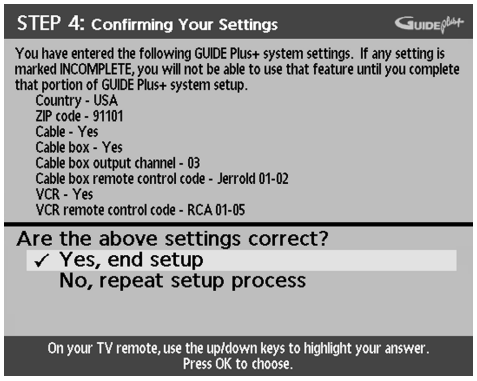
STEP 4: Confirming Your Settings
You have entered the following GUIDE Plus+ system settings. If any setting is marked INCOMPLETE, you will not be able to use that feature until you complete that portion of GUIDE Plus+ system setup.
Country - USA
ZIP code - 91101
Cable - Yes
Cable box - Yes
Cable box output channel - 03
Cable box remote control code - Jerrold 01-02
VCR - Yes
VCR remote control code - RCA 01-05
Are the above settings correct?
✓ Yes, end setup
No, repeat setup process
On your TV remote, use the up/down keys to highlight your answer. Press OK to choose.

Étape 4 : Confirming Your Settings (Confirmation de vos paramètres)

- Assurez-vous que tous les réglages sont complets et corrects. Si tous les réglages sont terminés, mettez *Yes, end setup* (Oui, terminer le réglage) en surbrillance et appuyez sur OK. Si le test de vérification de votre câblosélecteur et (ou) magnétoscope a échoué, vous devriez vérifier la rubrique *INCOMPLETE* (Incomplet) dans laquelle sont répertoriés les codes du câblosélecteur et du magnétoscope. Une fois le réglage terminé, d'autres écrans apparaissent.
  Si des réglages sont incomplets ou incorrects, mettez *No, repeat setup process* (Non, répéter la procédure de réglage) en surbrillance et appuyez sur OK. Suivez les instructions à l'écran.
- Vous pouvez afficher une démonstration des fonctions du GUIDE Plus+, qui se chargera en quelques minutes. Si vous ne voulez pas voir la démonstration maintenant, appuyez sur OK pour regarder la télévision.

Téléchargement de données

Le système GUIDE Plus+ n'est pas disponible tant qu'il n'a pas effectué le premier téléchargement d'informations. Pour vous assurer que le premier téléchargement fonctionne, laissez le téléviseur éteint pendant la nuit. Si vous avez un câblosélecteur, assurez-vous de le laisser allumé. Les téléchargements se font plusieurs fois par jourLe téléviseur doit être éteint pour que les données GUIDE Plus+ soient téléchargées.

À quoi s'attendre

La prochaine fois que vous allumerez le téléviseur, le système GUIDE Plus+ apparaîtra à l'écran. Les exemples suivants vous expliquent ce que vous pourriez voir :

- Si toutes les informations concernant la programmation ont été envoyées à votre téléviseur, le système GUIDE Plus+ apparaît avec tous les horaires d'émissions.
- Si les informations concernant la programmation n'ont pas encore été envoyées au téléviseur, un sommaire du GUIDE (sans les informations de programmation) s'affiche à l'écran. Les informations sont généralement envoyées au téléviseur pendant la nuit.
- Si le téléviseur a détecté plusieurs câblodistributeurs dans votre localité, vous devrez choisir un agencement de canaux.

Les fonctions du système GUIDE Plus+ sont expliquées dans le chapitre 3.

Pour faire disparaître le guide horaire de l'écran, appuyez sur la touche CLEAR ou GUIDE de la télécommande.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chapitre 2: Utilisation de la télécommande

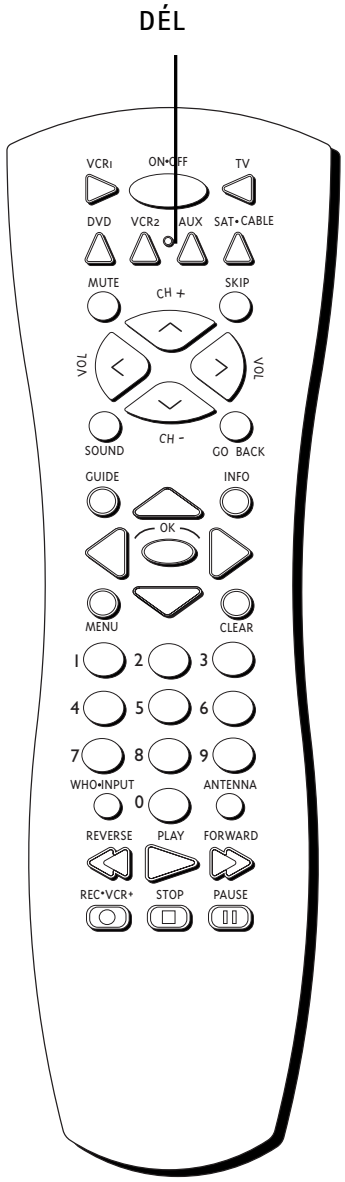

ANTENNA (Antenne) Cette touche fonctionne comme une touche TV/VCR (téléviseur/magnétoscope) en mode VCR et comme une touche TV/récepteur en mode SAT•CABLE.

AUX Vous pouvez programmer cette touche pour commander un câblo-sélecteur, des composants audio RCA, un magnétoscope, un lecteur DVD ou un récepteur satellite. Si vous réglez la fonction de syntonisation automatique (Chapitre 3), appuyez sur la touche AUX pour syntoniser automatiquement le téléviseur sur le bon canal.

CH (haut et bas) Appuyez une fois sur l'une des touches pour passer au canal précédent ou suivant ; maintenez-la enfoncée pour continuer à changer les canaux.

CLEAR (Effacer) Efface les menus ou les messages de l'écran et vous permet de regarder à nouveau la télévision.

DÉL (Diode électroluminescente) Le voyant sur la télécommande qui s'allume lorsque vous programmez la télécommande. Il s'allume aussi lorsque vous appuyez sur une touche active de la télécommande.

DVD Met la télécommande en mode DVD. Si vous réglez la fonction de syntonisation automatique (Chapitre 3), appuyez sur la touche DVD pour syntoniser auto-matiquement le téléviseur sur le bon canal.

FORWARD (Avant) Appuyez sur FORWARD pour avancer sur une vidéocassette ou sur un disque.

GO BACK (Retour) Vous ramène au canal précédent.

GUIDE Affiche le système GUIDE Plus+, appuyez de nouveau sur GUIDE pour l'effacer de l'écran.

INFO Cette touche affiche les informations sur le canal.

MENU Affiche le menu principal du téléviseur. Vous pouvez également appuyer sur cette touche et la maintenir enfoncée pendant deux secondes pour afficher le système GUIDE Plus+.

MUTE (Silencieux) Abaisse le volume au niveau le plus bas. Appuyez de nouveau sur cette touche pour rétablir le volume.

OK Lorsqu'un menu est affiché à l'écran, appuyez sur OK pour sélectionner l'élément mis en surbrillance.

ON•OFF (Marche/arrêt) Allume et éteint le téléviseur. Lorsque la télécommande est dans un autre mode (VCR, DVD, Satellite, etc.) et qu'elle est programmée pour commander un composant, vous pouvez appuyer sur ON•OFF pour allumer et éteindre ce composant.

PAUSE Appuyez sur PAUSE pendant la lecture du disque ou de la vidéocassette pour marquer une pause.

PLAY (Lecture) Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture du disque ou de la vidéocassette.

REC•VCR+ Lorsque le guide de programmation GUIDE Plus+ est affiché à l'écran, appuyez sur REC•VCR+ pour programmer l'enregistrement d'une émission sur votre magnétoscope. Si la télécommande est en mode VCR, appuyez sur REC•VCR+ pour démarrer l'enregistrement.

REVERSE (Arrière) Appuyez sur REVERSE pour revenir en arrière sur le disque ou sur la bande vidéo.

SAT•CABLE Cette touche met la télécommande en mode SAT•CABLE. Si vous réglez la fonction de syntonisation automatique (Chapitre 3), appuyez sur la touche SAT•CABLE pour syntoniser automatiquement le téléviseur sur le bon canal.

SKIP (Sauter) Si vous appuyez sur cette touche avant de changer de canal, le téléviseur attend 30 secondes avant de revenir automatiquement au canal d'origine. Chaque fois que vous appuyez sur SKIP, vous ajoutez 30 secondes.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SOUND (Son) Affiche le menu du *PROCESSEUR DE L'AUDIO*.

STOP (Arrêt) Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture du disque ou de la vidéocassette.

SWAP (Permuter) Cette touche permute l'image principale et la fenêtre PIP (image-dans-l'image).

Touches à flèche Pour se déplacer dans le système de menus à l'écran.

Touches numériques (0 à 9) Elles permettent d'entrer directement le numéro du canal et de régler l'heure au moyen de la télécommande.

Pour entrer un canal à deux chiffres, appuyez sur les deux chiffres. Pour entrer un canal à trois chiffres, appuyez sur la première touche et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes jusqu'à l'apparition de deux tirets à droite du chiffre, puis entrez les deux autres chiffres. Exemple : pour régler sur le canal 123, appuyez sur 1 et maintenez cette touche enfoncée pendant deux secondes, appuyez sur 2, puis appuyez sur 3.

Touches VOL (haut ou bas) Abaissent ou augmentent le volume du téléviseur.

TV Allume le téléviseur et met la télécommande en mode TV. Affiche également les informations sur les canaux.

VCR1 Met la télécommande en mode magnétoscope. Si vous réglez la fonction de syntonisation (Chapitre 3), appuyez sur la touche VCR1 pour syntoniser automatiquement le téléviseur sur le bon canal.

VCR2 Met la télécommande en mode magnétoscope. Si vous réglez la fonction de syntonisation (Chapitre 3), appuyez sur la touche VCR2 pour syntoniser automatiquement le téléviseur sur le bon canal.

WHO•INPUT En mode TV, appuyez sur WHO•INPUT pour alterner entre les canaux d'entrée vidéo disponibles (FRNT, VID1/SVID1, VID2/CVID2 et le canal actuel). En mode SAT, appuyez sur cette touche pour sélectionner les listes de canaux disponibles.

Utilisation de la touche WHO•INPUT

Utilisez la touche WHO•INPUT pour faire défiler les sources d'entrée disponibles (FRNTVID1/SVID1, VID2/CVID2 et le canal actuel) et visualiser le contenu du composant que vous avez branché au téléviseur.

1. Appuyez sur TV pour mettre la télécommande en mode TV. Vérifiez que le composant que vous voulez utiliser est bien allumé.
2. Appuyez sur WHO•INPUT pour syntoniser la source d'entrée disponible et regarder le composant.
3. Appuyez de nouveau sur WHO•INPUT pour vous syntoniser encore une fois sur le canal que vous regardiez précédemment.

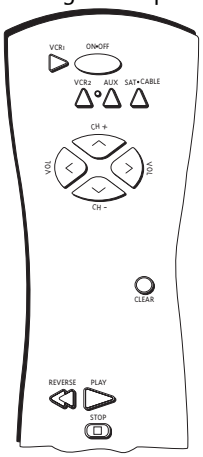

Vous utiliserez ces touches lorsque vous programmerez la télécommande pour qu'elle puisse commander un autre composant.

Il se peut que cette télécommande ne puisse faire fonctionner tous les modèles de toutes les marques.

Programmation de la télécommande pour commander d'autres composants

La télécommande universelle peut être programmée pour commander la plupart des marques de magnétoscopes, de récepteurs audio RCA, de récepteurs satellite et de câblosélecteurs. La télécommande est déjà programmée pour commander la plupart des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des récepteurs audio et des récepteurs satellite RCA, GE et Proscan.

Nota : Les touches TV et DVD ne peuvent être programmées.

Comment savoir si vous devez programmer la télécommande

Pour déterminer si la télécommande universelle doit être programmée, allumez un composant (comme un magnétoscope), pointez la télécommande vers celui-ci et appuyez sur la touche VCR. Appuyez ensuite sur ON•OFFou canal vers le haut ou vers le bas pour voir si le magnétoscope répond à la télécommande. S'il ne répond pas, vous devez programmer la télécommande.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Comment programmer la télécommande

Il existe deux méthodes pour programmer la télécommande : la recherche auto-matique du code et l'entrée directe.

Utilisation de la recherche automatique du code

1. Allumez le composant que vous voulez commander par télécommande (magnétoscope, etc.).
2. Maintenez appuyée la touche de la télécommande correspondant au composant que vous voulez commander (VCR, etc.). Tout en maintenant la touche du composant enfoncée, appuyez sur la touche ON•OFF (lorsque le voyant sur la télécommande s'allume, relâchez les deux touches).
3. Appuyez sur PLAY (le voyant sur la télécommande, situé en-dessous de la touche ON•OFF, commence à clignoter).

   La télécommande recherche la première série de codes pour les composants (il y a 20 séries de codes). Si, après 5 secondes, le composant que vous voulez commander ne s'éteint pas automatiquement, appuyez de nouveau sur la touche PLAY (le voyant commence à clignoter à nouveau pendant que la télécommande poursuit sa recherche dans les autres séries de codes).

   Continuez d'appuyer sur PLAY jusqu'à ce que le composant s'éteigne.

   Nota : Si le composant ne s'éteint pas après que vous ayez appuyé 20 fois sur la touche PLAY, le composant ne peut être programmé.
4. Appuyez sur la touche REVERSE et attendez deux secondes. Répétez cette étape jusqu'à ce que le composant se rallume.
5. Pour terminer, appuyez sur la touche STOP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant de la télécommande s'éteigne.

Utilisation de l'entrée directe

1. Allumez le composant que vous désirez commander avec la télécommande.
2. Identifiez la marque et le(s) numéro(s) de code du composant dans la liste des codes à la page 11.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant au composant que vous voulez commander (VCR, etc.) et maintenez-la enfoncée.
4. Entrez le code indiqué dans la liste des codes.
5. Relâchez la touche du composant.
6. Appuyez sur ON•OFF pour voir si le composant répond à la télécommande. S'il ne répond pas, essayez d'appuyer sur la touche du composant, puis de nouveau sur ON•OFF.
7. Si vous n'obtenez pas de réponse, répétez ces étapes en utilisant le code suivant dans la liste correspondant à la marque du composant, jusqu'à ce que le composant réponde à la télécommande.

Comment utiliser la télécommande une fois que vous l'avez programmée

Une fois que la télécommande est programmée, vous êtes prêt à l'utiliser pour commander vos composants. Pour faire fonctionner le composant :

1. Appuyez sur la touche du composant (TV, VCR, VPORT, DVD, AUX, ou SAT•CABLE) pour régler la télécommande afin qu'elle commande le composant.
2. Appuyez sur ON•OFF pour ALLUMER ou ÉTEINDRE le composant.
3. Utilisez les touches de la télécommande qui correspondent au fonctionnement de ce composant.

Nota : Si vous continuez d'appuyer sur des touches et que rien ne se passe, la télécommande n'est probablement pas dans le bon mode. Vous devez appuyer sur la touche du composant correspondant à l'appareil que vous voulez faire fonctionner (p. ex., si vous voulez utiliser le magnétoscope, appuyez sur la touche VCR de la télécommande pour la mettre en mode magnétoscope).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Codes de télécommande

Magnétoscope

Admiral 2131
Adventura 2026
Aiko 2027
Aiwa 2002, 2026
Akai 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2111,2112, 2113
American High 2021
Asha 2013
Audio Dynamics 2009, 2010
Audiovox 2014
Bell & Howell 2011
Beaumark 2013
Broksonic 2012, 2025
Calix 2014
Candle 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Canon 2021, 2022, 2114
Capehart 2020, 2110
Carver 2062
CCE 2027, 2061
Citizen 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019,2027
Colortyme 2009
Colt 2061
Craig 2013, 2014, 2023, 2061
Curtis-Mathes ..... 2000, 2002, 2009, 2013, ... 2016, 2018, 2021, 2022, 2024, 2115
Cybernex 2013
Daewoo ... 2015, 2017, 2019,2025, 2026, 2027, 2028, 2110
Daytron 2110
Dbx 2009, 2010
Dimensia 2000
Dynatech 2002, 2026
Electrohome 2014, 2029
Electrophonic 2014
Emerson 2002, 2012,2014, 2015, 2021, 2024, 2025,2026,2029, 2030, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2045, 2047, 2065, 2105, 2113, 2116, 2117, 2130
Fisher 2011, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052,2118
Fuji 2021, 2119
Funai 2002, 2026
Garrard 2026
GE . 2000, 2001, 2013, 2021, 2022, 2053, 2115, 2120
Goldstar 2009, 2014, 2018, 2054, 2121
Gradiente 2026
Harley Davidson 2026
Harman Kardon 2009
Harwood 2061
Headquarter 2011
Hitachi 2002, 2055, 2056, 2057, 2107, 2111, 2120, 2122
HI-Q 2023
Instant Replay 2021
JCL 2021
JC Penney 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2055, 2056, 2058, 2059, 2060, 2107, 2118
Jensen 2055, 2056, 2111
JVC .. 2009, 2010, 2011, 2018, 2058, 2111, 2123
Kenwood . 2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2058, 2111,2123
KLH 2061
Kodak 2014, 2021
Lloyd 2002, 2026
Logik 2061
LXI 2014
Magnavox 2021, 2022, 2062, 2063, 2104, 2108, 2124
Magnin 2013
Marantz ..... 2009, 2010, 2011, ... 2016, 2018, 2021, 2058, 2062,2064
Marta 2014
Masushita 2021
MEI 2021
Memorex ..... 2002, 2011, ... 2013, 2014, 2021, 2023, 2026, 2104, 2131
MGA 2029, 2065, 2113
MGN Technology 2013
Midland 2053
Minolta 2055, 2056, 2107
Mitsubishi 2029, 2055, 2056, 2065, 2066, 2067, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2106, 2113, 2123
Montgomery Ward 2075, 2131
Motorola 2021,2131
MTC 2002, 2013, 2026
Multitech . 2002, 2013, 2016, 2026, 2053, 2061
NEC 2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2058, 2064, 2076, 2078, 2079, 2111, 2123
Nikko 2014
Noblex 2013
Olympus 2021
Optimus 2014, 2131
Optonica 2096
Orion 2035
Panasonic . 2021, 2022, 2109, 2125, 2126, 2127
Pentax 2016, 2055, 2056, 2107, 2120
Pentex Research 2018
Philco 2021, 2022, 2062, 2063
Philips 2021, 2062, 2096, 2124
Pilot 2014
Pioneer 2010, 2055, 2080, 2081, 2123
Portland 2016, 2017, 2019, 2110
Proscan 2000, 2001
Protec 2061
Pulsar 2104
Quarter 2011
Quartz 2011
Quasar 2021, 2022, 2125
RCA 2000, 2001, 2003, 2013, 2021, 2055, 2056, 2082, 2083, 2084,2085, 2086,2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2107, 2115, 2120, 2125
Radioshack/Realistic 2002, 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2023, 2026, 2029, 2049, 2050, 2096, 2131
Radix 2014
Randex 2014
Ricoh 2128
Runco 2104
Samsung .. 2005, 2013, 2015, 2033, 2053, 2112
Sanky 2131, 2104
Sansui 2010, 2092, 2111, 2123
Sanyo 2011, 2013, 2023
Scott 2012, 2015, 2025, 2032, 2035, 2038, 2065, 2093, 2116
Sears 2011, 2014, 2021, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2055, 2056, 2107, 2118
Sharp 2002, 2017, 2029, 2094, 2095, 2096, 2131
Shintom 2004, 2056, 2061, 2098
Shogun 2013
Signature 2002, 2131
Singer 2021, 2061, 2128
Sony 2002, 2004, 2098, 2099, 2119, 2128
STS 2021, 2107
Sylvania ... 2002, 2021, 2022, 2026, 2062, 2063, 2065, 2124
Symphonic 2002, 2026
Tandy 2002, 2011
Tashiko 2014
Tatung 2058, 2111
TEAC 2002, 2026, 2058, 2085, 2111
Technics 2021, 2109
Teknika 2002, 2014, 2021, 2026, 2100, 2129
TMK 2013, 2024, 2047
Toshiba 2015, 2049, 2051, 2055, 2065, 2093, 2116
ToteVision 2013, 2014
Unitech 2013
Vector Research 2009, 2010, 2015, 2016
Victor 2010
Video Concepts ... 2009, 2010, 2015, 2016, 2113
Videosonic 2013
Wards ..... , 2002, 2013, 2014, 2015, 2021, 2023, 2026, 2029, 2055, 2056, 2061, 2096, 2101, 2102, 2103, 2107, 2116, 2131
XR-1000 ..... 2021, 2026, 2061
Yamaha 2009, 2010, 2011, 2018, 2058, 2111
Zenith 2004, 2098, 2104, 2119, 2128

Câblosélecteurs

ABC 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5053
Antronix 5008, 5009
Archer 5008, 5009, 5010, 5011
Cabletenna 5008
Cableview 5008
Century 5011
Citizen 5011
Colour Voice 5012, 5013
Comtronics 5014, 5015
Contec 5016
Eastern 5017
Garrard 5011
GC Electronics 5009
Gemini 5018, 5019, 5049
General Instrument 5003
Hamlin 5020, 5021, 5022, 5035, 5045
Hitachi 5003
Hytex 5002
Jasco 5011
Jerrold 5003, 5005, 5007,5018, 5023, 5024, 5046, 5053
Magnavox 5025
Memorex 5026
Movie Time 5002, 5027, 5028
NSC 5002, 5027, 5028
Oak 5002,5016, 5029
Panasonic 5048, 5052
Paragon 5026
Philips 5011, 5012, 5013, 5019, 5025, 5030, 5031, 5032
Pioneer 5033, 5034
Pulsar 5026
RCA 5047, 5049, 5052
Realistic 5009, 5049
Regal 5022, 5035
Regency 5017
Rembrandt 5003
Runco 5026
Samsung 5014, 5034
Scientific Atlanta 5006, 5036, 5037, 5038
Signal 5014, 5018
Signature 5003
SL Marx 5014
Sprucer 5052
Starcom 5007, 5018, 5053
Stargate 5014, 5018
Starquest 5018
Tandy 5040
Teleview 5014
Tocom 5004, 5023, 5041
Toshiba 5026
Tusa 5018
TV86 5027
Unika 5008, 5009, 5011
United Artists 5002
United Cable 5053
Universal 5008, 5009, 5010, 5011
Videoway 5044
Viewstar 5015, 5025, 5027, 5040
Zenith 5026, 5050, 5051

Récepteurs satellite

Chapparal 5056, 5057
Drake 5058, 5059
GE 5000
General Instruments 5060, 5061, 5062
Panasonic 5075
Primestar 5076
Proscan 5000
RCA 5000
Realistic 5063
Sony 5072
STS1 5064
STS2 5065
STS3 5066
STS4 5067
Toshiba 5068
Toshiba 5073
Uniden 5069

Audio

(Pour les marques RCA et Dimensia uniquement)

AM/FM 4003
Aux 4004
Phono 4005
CD 4007
Tape 4006

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chapitre 3: Utilisation des fonctions du téléviseur

Nota : Les écrans du GUIDE Plus+ illustrés dans ce manuel représentent ce que vous pourriez voir. Tous les canaux, les programmes et les informations du GUIDE Plus+ illustrés ici ne seront pas disponibles dans votre région.

Vous pouvez télécharger de nouvelles fonctions et options dans le système GUIDE Plus+, par conséquent ces dernières sont également sujettes à des changements.

À propos du système GUIDE Plus+

Le système GUIDE Plus+ est un guide de programmation interactif et sans frais qui répertorie les horaires des émissions diffusées dans votre région et permet à votre téléviseur de commander directement le câblosélecteur et le magnétoscope.

Il y a six sections dans le système GUIDE Plus+ :

- Une rangée de boutons d'exécution en haut de l'écran *(1*, *2* et *3)*
- Fenêtre vidéo
- Des renseignements sur les émissions
- Une rangée d'options de menu*(Grid*, *Sort*, *News*, *Schedule*, *Messages*, *Promotions*, *Channels*, *Setup)*
  (Grille, *Trier*, *Nouvelles*, *Horaire*, *Messages*, *Promotions*, *Canaux*, *Réglage)*
- Listes de canaux

Utilisation du système GUIDE Plus+

Pour entrer dans le système GUIDE Plus+, appuyez sur la touche MENU de la télécommande.

Pour sortir du système GUIDE Plus+ :

- Mettez une émission en surbrillance et appuyez sur la touche OK pour quitter le système GUIDE Plus+ et syntoniser le téléviseur au canal mis en surbrillance.
- Appuyez sur GUIDE pour quitter le système GUIDE Plus+ et syntoniser le téléviseur au canal affiché dans la fenêtre de visionnement.
- Appuyez sur CLEAR pour quitter le système GUIDE Plus+ et revenir au canal d'origine.

Barre de menus du système GUIDE Plus+

Le système GUIDE Plus+ offre huit options différentes sur la barre des menus *Grid*, *Sort*, *News*, *Schedule*, *Messages*, *Promotions*, *Channels* et *Setup* (*Grille*, *Trier*, *Nouvelles*, *Horaire*, *Messages*, *Promotions*, *Canaux* et *Réglage*). Pour accéder à la barre des menus :

1. Appuyez sur GUIDE pour afficher le système GUIDE Plus+.
2. Appuyez sur MENU ou utilisez les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la barre des menus (Grid Guide s'affiche par défaut).
3. Utilisez les touches à flèche vers la gauche ou vers la droite pour accéder aux autres menus.
4. Appuyez sur OK ou MENU, ou utilisez la touche à flèche vers le bas pour voir les options des menus.

6:36pm
1 Watch 2 Go To 3 Record
Sports Center: Highlights of the day's sports with Linda Cohn and John Anderson
ESPN [36] 6pm (1 hr) cc
Grid Sort News Schedule
Thu 6:30pm 7:00pm
Last Channel ABC News Access Holly...
Sports Center Baseball...
The Simpsons Friends
CBS News Wheel of For...
NBC News Extra
JudgingAmy
Tonight 10/9 pm CBS
Ford Focus

Grille de programmation (Grid Guide)

La grille de programmation apparaît chaque fois que vous entrez dans le menu du système GUIDE Plus+. La programmation actuelle de chaque canal y est affichée. L'émission en cours est montrée dans la fenêtre de visionnement.

- Appuyez sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas de la télécommande pour parcourir les horaires des canaux et sur les touches de canal vers le haut ou vers le bas pour feuilleter les horaires. Utilisez les touches à flèche vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les horaires des émissions à venir
- Pour syntoniser le téléviseur à un canal, mettez en surbrillance l'émission à regarder puis appuyez sur OK. Appuyez sur CLEAR pour quitter le système GUIDE Plus+ et revenir au canal d'origine. Appuyez sur GUIDE pour quitter le système GUIDE Plus+ et syntoniser le téléviseur au canal affiché dans la fenêtre de visionnement.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Utilisez les boutons d'exécution de la grille de programmation tel que décrit ci-dessous.

Boutons d'exécution de la grille de programmation

Les boutons d'exécution changent en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le système GUIDE Plus+. N'oubliez pas de regarder la barre des boutons d'exécution avant d'appuyer sur les numéros de commande.

Lorsque vous mettez l'émission en surbrillance, les boutons d'exécution suivants sont disponibles :

- *Watch* (Regarder) Appuyez sur le 1 de la télécommande pour placer un minuteur à l'horaire afin que le téléviseur s'allume et syntonise l'émission mise en surbrillance dans l'horaire des émissions.
- *Go To* (Aller à) Appuyez sur la touche 2 de la télécommande pour afficher la boîte de commande directe et entrez le numéro du canal que vous voulez regarder
- *Record* (Enregistrer) Appuyez sur le 3 de la télécommande pour placer un minuteur à l'horaire des émissions de façon à ce que le magnétoscope enregistre l'émission mise en surbrillance à l'horaire des émissions.

Informations supplémentaires

Appuyez sur la touche INFO de la télécommande pour voir des informations supplémentaires sur la programmation.

Verrouillage de la fenêtre de visionnement

Mettez en surbrillance l'icône de réseau et appuyez sur 1 pour verrouiller ou déverrouiller la fenêtre de visionnement.

Lorsque les noms des canaux (colonne de gauche dans la liste des canaux) sont mis en surbrillance, les boutons d'exécution suivants sont disponibles sur la barre :

- *Lock/Unlock* (Verrouiller/déverrouiller) Appuyez sur 1 pour verrouiller ou déverrouiller la fenêtre de visionnement afin qu'elle reste au même canal lorsque vous parcourez le système GUIDE Plus+ (verrouiller)
  ou qu'elle change lorsque vous parcourez les canaux (déverrouiller).

Trier (Sort)

Le menu de tri *(Sort)* vous permet de naviguer par catégorie de programmes, comme les sports, les films ou les émissions pour enfants. Utilisez les boutons d'exécution pour régler les minuteurs de surveillance et d'enregistrement.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Nouvelles (News)

Le menu *News* vous permet de parcourir les dernières nouvelles d'après les titres.

1. Utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour mettre en surbrillance une nouvelle.
   - Utilisez les à flèches vers le haut ou vers le bas pour parcourir une nouvelle à la fois.
   - Utilisez les touches de canal vers le haut ou vers le bas pour parcourir une page à la fois.
2. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite ou sur INFO pour voir l'intégralité du texte.

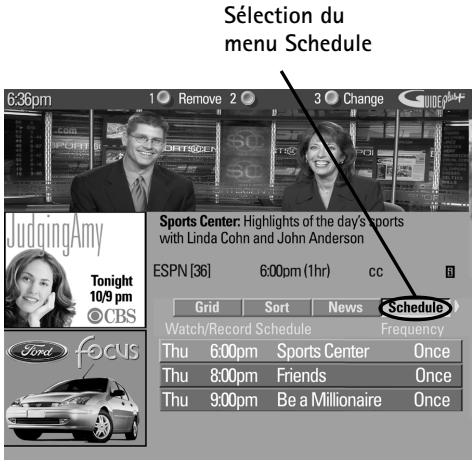

Horaire (Schedule)

Le menu *Schedule* vous permet de créer des minuteurs pour pouvoir regarder ou enregistrer des émissions.

Boutons d'exécution du menu Horaire

Lorsque vous visionnez le menu Schedule les boutons d'exécution suivants apparaissent :

- *Remove* (Supprimer) Mettez en surbrillance le minuteur *Watch* ou *Record* que vous voulez supprimer et appuyez sur le 1 de la télécommande.
- *Change* (Modifier) Mettez en surbrillance le minuteur *Watch* ou *Record* que vous voulez modifier et appuyez sur le 3 de la télécommande pour alterner la fréquence entre les options suivantes :

  DAILY (Tous les jours) enregistre la même émission tous les jours du lundi au vendredi.

  ONCE (Une seule fois) n'enregistre que ce jour-là.

  WEEKLY (Une fois par semaine) enregistre le programme une fois par semaine à la même heure.

Messages

À l'occasion, vous recevrez un message au sujet de votre système GUIDE Plus+, ainsi que des informations spéciales à propos de la programmation. Vous pouvez accéder à ces messages à partir du menu *Messages* de la barre de menus.

Canaux (Channels)

Vous pouvez personnaliser l'horaire des émissions en activant ou en désactivant l'affichage de certains canaux. Par exemple, vous pouvez désactiver des canaux que vous ne regardez jamais. Utilisez les boutons d'exécution pour supprimer, remplacer ou modifier des canaux.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Réglage (Setup)

Le menu *Setup* vous permet d'accéder aux informations sur le réglage du système GUIDE Plus+. Le menu Réglage vous offre les options suivantes :

- *Change system settings* (Changer les réglages du système) Confirme que les réglages que vous venez de terminer dans le système GUIDE Plus+ sont corrects.
- *Review options* (Revue des options) Affiche les options d'affichage automatique de GUIDE Plus+.

  On (Activé) Affiche automatiquement le système GUIDE Plus+ lorsque vous appuyez sur la touche POWER de la télécommande.

  Off (Désactivé) Désactive l'affichage automatique du système GUIDE Plus+ lorsque vous appuyez sur la touche POWER de la télécommande.
- *View demo* (Voir démo) Lance la démonstration du système GUIDE Plus+

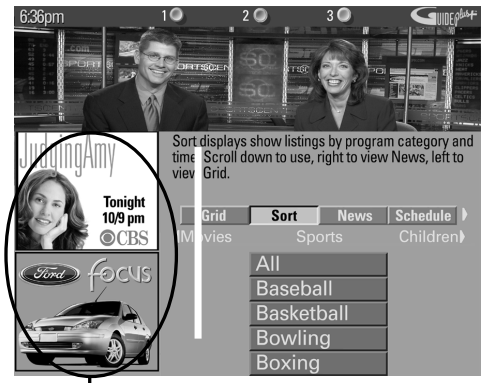

Promotional information

Promotions et publicité

Pour obtenir plus d'informations sur une émission, une publicité ou un spécial, utilisez la flèche gauche pour mettre en surbrillance la liste des canaux ou la boîte d'information promotionnelle. Appuyez sur INFO pour obtenir plus d'informations.

Vous pouvez voir la liste de toutes les publicités disponibles en sélectionnant les promotions à partir de la barre de menu.

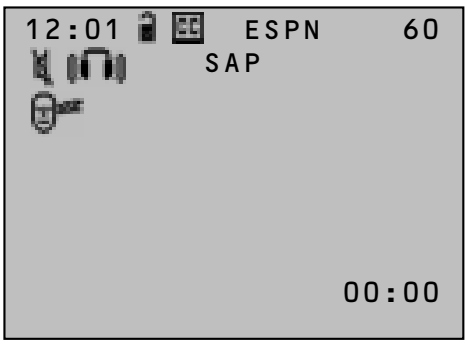

Bannière du canal (Channel Banner)

Plusieurs indicateurs risquent d'apparaître lorsque vous appuyez sur les touches TV ou INFO de la télécommande. Cet affichage est appelé Bannière de canal. La liste suivante décrit les éléments de l'écran Bannière de canal (de gauche à droite et de haut en bas).

12:01 Affiche l'heure actuelle.

Le cadenas indique que les Contrôles des parents sont verrouillés ou déverrouillés.

AffiAffiché lorsque la fonction de sous-titrage est disponible sur le canal visionné.

ESPN Affiche le nom du canal actuel.

60 Affiche le canal ou le canal d'entrée actuel (FRNT).

Silence est affiché lorsque vous coupez l'audio.

Stéréo est affiché lorsque le canal actuel diffuse en stéréo.

SAP Affiché lorsque le canal actuel diffuse un SAP (deuxième piste audio).

Affiché lorsque le minuteur est programmé.

00:00 Affiché pour faire le décompte lorsque vous utilisez la fonction permettant de sauter (SKIP) les annonces publicitaires.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Contrôles des parents et puce V

Les trois premières options du menu *Contrôles des parents* dépendent d'un élément logiciel (communément appelé puce V) à l'intérieur du téléviseur, qui permet de bloquer les émissions et les films contenant de la violence, du sexe ou un thème qui, selon vous, ne devrait pas être regardé par des enfants.

Une fois que vous avez bloqué certaines émissions, vous pouvez les débloquer en entrant un mot de passe.

Par défaut le logiciel à l'intérieur du téléviseur est « désactivé ».

Comment fonctionne la puce V

La puce lit la classification limite par âge (TV-MA, TV-14, etc.) et les thèmes abordés (Violence [V], Langage adulte [L], etc.). Si vous avez bloqué la catégorie et (ou) le thème de l'émission, le message « Le visionnement de ce canal n'est pas approuvé » est affiché.

Les diffuseurs ne sont pas obligés de fournir les thèmes de leurs émissions, par conséquent les émissions reçues sans thème ne seront bloquées que si vous les bloquez d'après la catégorie d'âge. Vous pouvez également bloquer les émissions « Sans cote » (sans classification) et celles qui sont considérées comme n'ayant pas de cote. Les catégories d'âge et les thèmes que vous pouvez bloquer sont répertoriés.

TV-MA - Adultes seulement. Cette émission est destinée spécifiquement aux adultes et risque de ne pas convenir à des enfants de moins de 17 ans. Elle contient un ou plusieurs des thèmes suivants : langage indécent et vulgaire (L), activité sexuelle explicite (S) ou violence graphique (V).

TV-14 - Parents sérieusement mis en garde. Cette émission contient des scènes que de nombreux parents considéreraient inadéquates pour des enfants de moins de 14 ans. On recommande sérieusement aux parents d'user de vigilance et de ne pas laisser les enfants de moins de 14 ans regarder cette émission seuls. Cette émission contient un ou plusieurs des thèmes suivants : dialogues très suggestifs (D), langage très grossier (L), scènes à caractère sexuel intense (S) ou beaucoup de violence (V).

TV-PG - Surveillance parentale suggérée. Cette émission contient des scènes que les parents risquent de considérer inadéquates pour de jeunes enfants. Il est conseillé aux parents de regarder l'émission avec leurs jeunes enfants. Cette émission contient un ou plusieurs des thèmes suivants : quelques dialogues suggestifs (D), peu de langage grossier (L), quelques scènes à caractère sexuel (S) ou violence modérée (V).

TV-G - Tout public. La plupart des parents considéreraient cette émission adéquate pour tous les âges. Elle ne contient que peu ou pas de dialogue ou de situations (D) contenant du langage grossier (L) ou à caractère sexuel (S) et peu ou pas de violence (V).

TV-Y7 - Destinée aux enfants de 7 ans et plus. Cette émission est destinée aux enfants de 7 ans et plus. Elle est davantage conseillée aux enfants qui ont acquis la maturité requise pour faire la distinction entre la fiction et la réalité. Les thèmes et les éléments comme la violence fictive légère (FV) ou violence de comédie risquent d'être présents dans cette émission et d'effrayer des enfants de moins de 7 ans.

TV-Y - Enfants de tous âges. Les thèmes et les éléments de ce type d'émission sont conçus pour un jeune auditoire, dont les enfants de 2 à 6 ans. Cette émission ne devrait pas effrayer les tout jeunes enfants.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

L'écran de limite des catégories TV

L'option de limite des catégories TV *Limite codes TV* vous permet de décider quelles émissions peuvent et ne peuvent pas être regardées. Pour définir les limites de programmation télévisée :

1. Sélectionnez *Contrôles des parents* dans le Menu principal. Si les Contrôles des parents sont verrouillés, vous devez introduire votre mot de passe. S'ils ne sont pas verrouillés, un message vous rappelle que les limites fixées ne prendront effet que si vous verrouillez les Contrôles des parents.
2. Appuyez sur MENU pour continuer.
3. Mettez en surbrillance l'option de limite des catégories TV *Limite codes TV* et sélectionnez-la.
4. Utilisez les touches à flèche ou la touche OK de votre télécommande pour changer l'état du code ou le contenu d'une émission télévisée de *Voir* à *Bloquer*.

Le fait de modifier l'état des codes d'émissions est décrit en détails plus bas dans le chapitre.

L'écran Limite codes TV

Voici un exemple de l'emplacement des éléments dans l'écran Limite code TV.

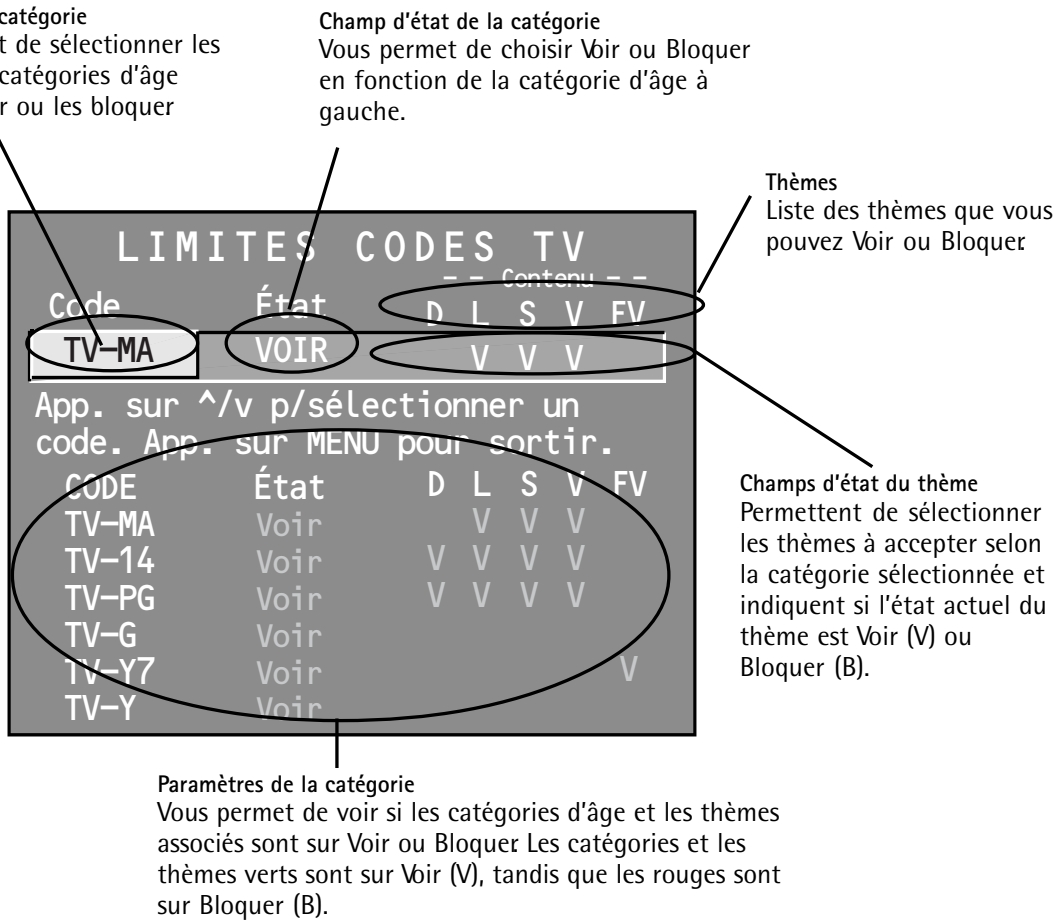
Champ de la catégorie
Vous permet de sélectionner les différentes catégories d'âge pour les voir ou les bloquer
Champ d'état de la catégorie
Vous permet de choisir Voir ou Bloquer en fonction de la catégorie d'âge à gauche.
Thèmes
Liste des thèmes que vous pouvez Voir ou Bloquer.
LIMITES CODES TV
Code
État
Contenu
D L S V FV
TV-MA
VOIR
V V V
App. sur ^/v p/sélectionner un code. App. sur MENU pour sortir.
CODE État D L S V FV
TV-MA Voir V V V
TV-14 Voir V V V V
TV-PG Voir V V V V
TV-G Voir
TV-Y7 Voir V
TV-Y Voir
Champs d'état du thème
Permettent de sélectionner les thèmes à accepter selon la catégorie sélectionnée et indiquent si l'état actuel du thème est Voir (V) ou Bloquer (B).
Paramètres de la catégorie
Vous permet de voir si les catégories d'âge et les thèmes associés sont sur Voir ou Bloquer. Les catégories et les thèmes verts sont sur Voir (V), tandis que les rouges sont sur Bloquer (B).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

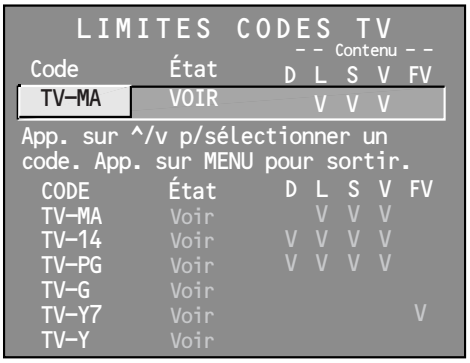

Blocage des catégories d'âge

Vous pouvez bloquer automatiquement tous les codes des émissions qui dépassent une tranche d'âge spécifique.

Pour bloquer les catégories supérieures :

1. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour mettre en surbrillance le champ *Code*.
2. Appuyez sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas de la télécommande pour faire défiler la cote qui correspond au plus bas niveau de visionnement que vous désirez pour votre enfant.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour mettre en surbrillance le champ *État*.
4. Appuyez sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour alterner entre *Voir* et *Bloquer*. L'état des catégories à gauche et en haut de la liste passe automatiquement à *Bloquer* (et *B)*.
5. Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour revenir au menu ou quitter l'écran lorsque vous avez terminé.
6. Sélectionnez *Verr. contrôle parental* dans le menu *Contrôle des parents*. Entrez un mot de passe, et si vous ne l'avez pas encore enregistré, un message vous invite à réintroduire ce même mot de passe pour le confirmer

Hiérarchie des catégories d'âge	
TV-MA	Adultes seulement
TV-14	Parents sérieusement mis en garde
TV-PG	Surveillance parentale suggérée
TV-G	Tout public
TV-Y7	Destiné aux enfants de 7 ans et plus
TV-Y	Enfants de tous âges

Pour visionner les catégories d'âge

Après avoir bloqué des classifications selon l'âge, vous pouvez remettre l'état de certaines d'entre elles à *Voir*.

1. Utilisez les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour mettre en surbrillance la catégorie *Bloquer*.
2. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour mettre en surbrillance le champ d'état des catégories.
3. Appuyez sur la flèche vers le haut pour sélectionner *Voir.*

Nota : Les champs d'état du contenu passent également à Voir. Ces champs et ceux de l'état de la catégorie d'âge sont les seuls qui passent automatiquement à Voir quand vous terminez ce processus.

N'oubliez pas de bloquer les Contrôles des parents pour que les limites code prennent effet.

Blocage de thèmes particuliers

Vous pouvez bloquer des émissions d'après leur thème. (Le thème est représenté à l'écran par les lettres D, L, S, V, FV et TV-Y.) Lorsque vous bloquez un thème, dans le cas d'une catégorie d'âge, vous bloquez automatiquement ce thème pour les émissions de catégorie d'âge supérieure.

Pour bloquer le contenu d'une émission, mettez en surbrillance le champ de thème et suivez les mêmes étapes que celles décrites pour le blocage des catégories d'âge (ci-dessus).

Nota : Les diffuseurs ne sont pas obligés de fournir les thèmes et les catégories d'âge.

Nota : Vous devez verrouiller le Contrôles des parents pour que les limites entrent en vigueur.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Thèmes	
D	Dialogue sexuel explicite
L	Langage adulte
S	Situations à caractère sexuel
V	Violence
FV	Violence fictive
TV-Y	Enfants de tous âges

Pour visionner les thèmes particuliers

Une fois que vous bloquez les thèmes particuliers, vous pouvez revenir en arrière et remettre certains thèmes sur*(V) Voir* :

1. Déterminez les thèmes que vous voulez changer à*V (Voir)*.
2. Appuyez sur la touche vers le bas pour atteindre la classification dont vous voulez changer le thème à*Voir*.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour mettre en surbrillance un état de thème de contenu particulier
4. Appuyez sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour refaire passer l'état du contenu à*V*.

Nota : Seul l'état du thème correspondant au (L) langage de la catégorie TV-14 passe à (V) Voir. Les thèmes des catégories supérieures, comme le langage pour la catégorie TV-MA, restent inchangés.

Limite des catégories de films (puce V)

Fixez les limites en bloquant les films qui dépassent une catégorie d'âge spécifique.

Pour accéder au menu *LIMITE CODES FILMS* :

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le*MENU PRINCIPAL* apparaît).
2. Sélectionnez *Contrôles des parents*.
3. Sélectionnez *Limite codes films*.

Blocage des classifications de films

Lorsque vous êtes dans le menu des Classif. limite des films, suivez les mêmes étapes que celles décrites pour les Classification limite TV.

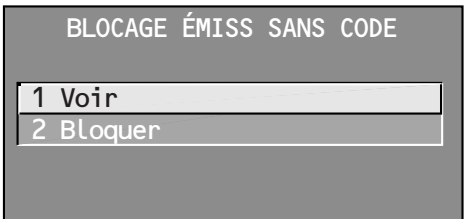

Blocage des émissions sans code

Cette option vous permet de décider si les émissions que la puce V reconnaît comme étant « non cotées » peuvent être regardées ou non. Les émissions « non cotées » peuvent inclure les nouvelles, les sports, la politique, la religion, les émissions locales et la météo, les bulletins d'urgence, les déclarations publiques et les émissions qui n'ont pas été classifiées.

Voir Toutes les émissions non cotées sont disponibles.
Bloquer Aucune émission non cotée n'est disponible.

Nota : Vous devez verrouiller les Contrôles des parents pour que les limites prennent effet.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

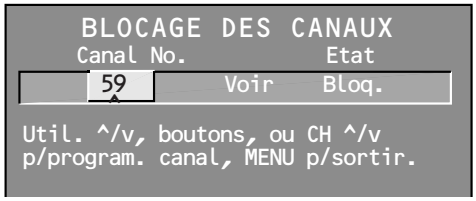

Blocage des canaux

Cette option permet de choisir les canaux qui peuvent être regardés.

Voir Les canaux sélectionnés peuvent être regardés.

Bloquer Le bouton CH (canal) du panneau avant et la touche correspondante la télécommande ne syntoniseront le téléviseur que sur les canaux portant la mention*Voir*. La télécommande syntonisera le téléviseur au canal bloqué si vous composez le numéro du canal, mais ce dernier sera verrouillé.

N'oubliez pas de verrouiller les Contrôles des parents après avoir changé l'état du *Blocage des canaux*. Sinon, le blocage de canal n'entrera pas en vigueur

Nota : Si vous avez un câblosélecteur numérique, les canaux 126 à 999 peuvent être verrouillés, mais ne peuvent peut-être pas être retirés de votre liste de balayage.

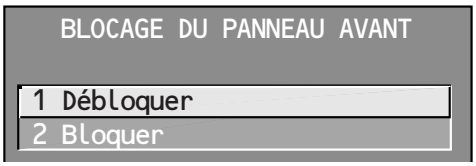

Blocage du panneau avant

Cette option vous permet de bloquer (désactiver) ou de débloquer (activer) le panneau avant du téléviseurLa télécommande syntonise néanmoins le téléviseur sur n'importe quel canal. Si vous utilisez cette fonction comme méthode de Contrôles des parents, retirez l'accès à toute télécommande capable de commander le téléviseur pendant que le panneau avant est bloqué.

N'oubliez pas de verrouiller les Contrôles des parents après avoir changé l'état. Sinon, le blocage du panneau avant ne prendra pas effet.

Verrouillage / déverrouillage des contrôles des parents

Cette option vous permet de verrouiller ou de déverrouiller les réglages des contrôles des parents à l'aide d'un mot de passe.

Si vous ne bloquez pas les contrôles des parents, aucun des paramètres de la puce V, du Blocage des canaux ou du Blocage du panneau avant ne prendra effet.

Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez simultanément sur la touche TV de la télécommande et le bouton MENU du téléviseur et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Les Contrôles des parents se déverrouillent et vous pouvez réintroduire un mot de passe via l'option*Verr. Contrôle parental*.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chapter 4: Utilisation du système de menus du televiseur

Comment utiliser le système de menus du téléviseur

Utilisez les touches de la télécommande ou les boutons du panneau avant pour accéder au système de menus et changer les paramètres.

Menus

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande ou du panneau avant pour afficher le Menu principal. Si vous maintenez la touche MENU enfoncée pendant deux secondes, le système GUIDE Plus+ s'affiche.

Menu choices take you to another menu or a control panel. Il y a deux façons de sélectionner un élément dans un menu :

- Utilisez les touches à flèche de votre télécommande pour mettre votre choix en surbrillance et appuyez sur OK.
- Appuyez sur une touche numérique de la télécommande. Par exemple, dans le Menu principal, appuyez sur le 3 pour aller directement au menu *Écran*.

Pour quitter un menu

Il existe trois façons de quitter un menu :

- Mettez *Sortir* en surbrillance, et appuyez sur la touche OK.
- Appuyez sur le 0 de la télécommande.
- Appuyez sur CLEAR.

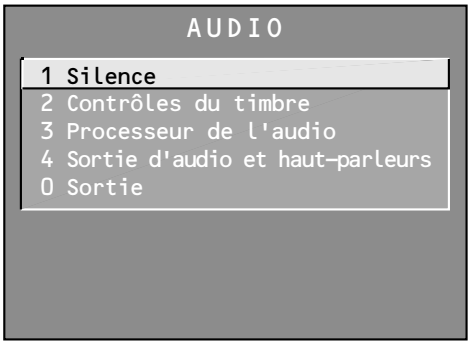

Menu Audio

Silence Appuyez sur OK pour réduire le volume du téléviseur au niveau minimal. Appuyez de nouveau sur OK pour rétablir le volume.

Contrôles du timbre Affiche les commandes à glissière servant à régler les aigus, les graves et l'équilibrage des voies (balance) du téléviseur.

Processeur de l'audio Affiche une liste des modes audio disponibles pour régler la sonorité des haut-parleurs. Vous pouvez également accéder au menu *PROCESSEUR DE L'AUDIO* en appuyant sur la touche SOUND de la télécommande.

Mono Règle la sortie audio en monophonie seulement. Utilisez ce réglage pour la réception d'émissions dont le signal stéréo est faible.

Stéréo Divise le signal audio reçu en voies gauche et droite. La plupart des émissions télévisées et des enregistrements sont en stéréophonie. Le téléviseur affiche le mot *STÉRÉO* lorsque l'émission que vous regardez est en stéréophonie.

Stéréo amplifiée « Amplifie » électroniquement le son des émissions stéréophoniques, des magnétoscopes, des systèmes de satellite numérique, des lecteurs DVD et des lecteurs de disque laser stéréophoniques pour un son plus plein.

Stéréo Sound Logic™ Réduit la hausse soudaine du volume pendant les pauses commerciales et amplifie également les sons plus doux au cours des émissions. Vous évite de changer constamment le volume.

Second Audio Program (SAP) (Deuxième piste audio) Lit la piste sonore de l'émission dans une autre langue, si elle est disponible. Le téléviseur affiche le mot *SAP* lorsque l'émission que vous regardez est diffusée dans une seconde langue. Le signal audio SAP est transmis en monophonie. Le système SAP sert également à diffuser un signal audio comportant des descriptions de l'image vidéo destinées aux malvoyants.

Sortie d'audio et haut-parleurs Affiche une liste de choix vous permettant d'allumer ou d'éteindre les haut-parleurs intégrés au téléviseur et règle les sorties audio à un niveau fixe ou variable.

Sortie variable, haut-parleurs allumés Allume les haut-parleurs du téléviseur et permet la sortie variable depuis les prises de sortie audio du téléviseur.

Sortie variable, haut-parleurs éteints Éteint les haut-parleurs du téléviseur et permet la sortie audio variable depuis les prises de sortie audio du téléviseur vers un composant externe comme un amplificateur d'ambiophonie.

Sortie fixe, haut-parleurs éteints Éteint les haut-parleurs du téléviseur et permet la sortie audio fixe depuis les prises de sortie audio du téléviseur vers un composant externe comme un amplificateur d'ambiophonie. Quand la *Sortie fixe est désactivée,* les commandes de volume et de tonalité du téléviseur, ainsi que le silencieux, sont désactivés.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

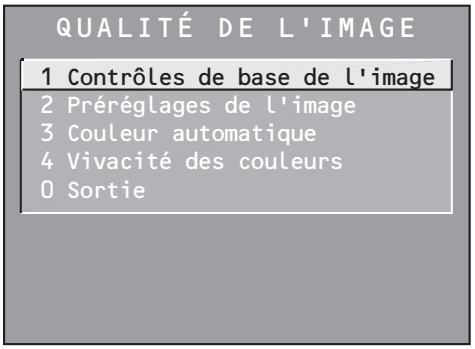

Menu Qualité de l'image

Contrôles de base de l'image Affiche les cinq commandes à glissière pour régler l'image.

Contraste Sert à régler la différence entre les zones claires et foncées de l'image.

Couleur Sert à régler la richesse de la couleur

Teinte Sert à régler l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.

Niveau du noir Sert à régler la brillance de l'image.

Netteté Sert à régler la netteté de l'image

En quittant ce menu, le message *Sauvegarder le préréglage personnel de l'image* s'affiche. Vous pouvez choisir *Oui* ou *Non*. Si vous enregistrez ces réglages, le téléviseur les sauvegarde pour que vous puissiez rapidement les sélectionner de nouveau si quelqu'un modifie les réglages.

Nota : Vous pouvez modifier les contrôles de l'image pour chaque composant connecté à vos prises vidéo, Y, P_B, P_R et S-vidéo situées à l'arrière de votre téléviseur. La prochaine fois que vous utilisez ce composant, l'image change selon vos réglages.

Préréglages de l'image Affiche une liste pour sélectionner l'un des trois préréglages de l'image *Intensité forte*, *Intensité normale*, *Intensité faible ou Préréglage personnalisé*. Choisissez le réglage qui convient le mieux à votre environnement.

Ajustement auto. des couleurs Affiche une liste d'options vous permettant d'activer la fonction qui corrige automatiquement la couleur de l'image. (Particulièrement utile pour détecter les tons réalistes de couleur de peau lorsque vous passez d'un canal à l'autre.) Choisissez *Allumé* ou *Éteint*, selon vos préférences.

Contraste des couleurs Affiche une liste de choix qui vous permet de sélectionner l'un des trois réglages automatiques des couleurs : *Froides* pour une palette de couleurs tirant sur le bleu; *Normales*; et *Chaudes* pour une palette de couleurs tirant sur le rouge. Le réglage chaud correspond à la norme NTSC de 6500 K.

Menu à l'écran du F32444, F32450, F36444 et F36450

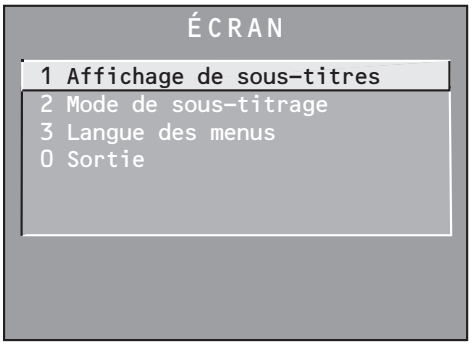

Menu à l'écran du F27450

Menu Écran

Affichage de sous-titres Affiche une liste vous permettant de choisir le mode d'affichage des sous-titres.

Toujours désactivé Aucun sous-titre ne s'affiche.

Toujours activé Les sous-titres sont toujours affichés, s'ils sont disponibles.

Activé en mode atténué Les sous-titres sont affichés, s'ils sont disponibles, lorsque le volume du téléviseur est coupé. (Pour couper le son, appuyez sur la touche MUTE.) Les sous-titres ne sont pas affichés lorsque le son n'est pas coupé.

Mode de sous-titrage Affiche une liste de choix qui vous permet de sélectionner le mode d'affichage des sous-titres.

Langue des menus Affiche une liste d'options vous permettant de sélectionner
la langue d'affichage des menus : Anglais, Espagnol ou Français.

Rotation de l'image **(Disponible sur les modèles F32444, F32450, F36444 et F36450)** Votre téléviseur possède un tube cathodique à image extra large qui le rend vulnérable aux effets du champ magnétique terrestre. Il vous faut peut-être régler la rotation de l'image.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Utilisation du sous-titrage

Les sous-titres, ce qui vous permet d'afficher la portion audio de l'émission à l'écran sous forme de texte.

Le sous-titrage n'est pas disponible en tout temps sur tous les canaux. Seules les émissions encodées spécialement sont disponibles avec sous-titrage. Si une émission est sous-titrée, les lettres*ST* s'affichent dans la bannière du canal. Voyez le chapitre 3 pour de plus amples informations sur la bannière du canal.

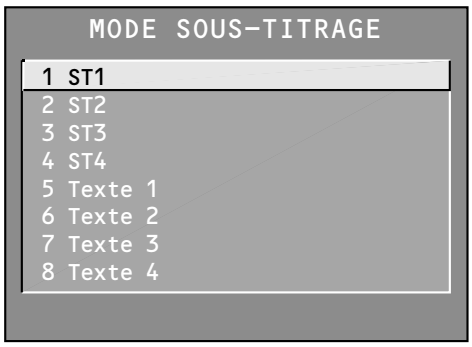

Modes de sous-titrage

Le téléviseur offre huit modes de sous-titrage, dont quatre modes texte.

Pour régler le *Mode de sous-titrage* :

1. Sélectionnez *Écran* dans le Menu principal.
2. Mettez en surbrillance *Mode de sous-titrage* et appuyez sur OK (l'écran *Mode de sous-titrage* apparaît).
3. Mettez votre choix en surbrillance et appuyez sur OK (le menu *Écran* réapparaît).

Nota : Les modes Texte couvrent pratiquement la moitié de l'image à l'écran pour afficher les sous-titres. La plupart des diffuseurs utilisent le mode ST, qui affiche quelques lignes de sous-titres à la fois.

Désactiver le sous-titrage

1. Sélectionnez *Écran* dans le Menu principal.
2. Appuyez sur OK pour sélectionner*Affichage du sous-titrage*.
3. Mettez *Toujours désactivé* en surbrillance, puis appuyez sur la touche *OK*. Le sous-titrage est désactivé et vous revenez au menu *Écran*.

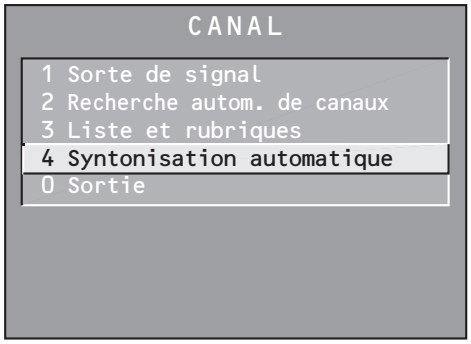

Menu Canal

Sorte de signal Affiche un sélecteur vous permettant de sélectionner le type de signal actuel : Cette option n'apparaît pas pendant le réglage du système GUIDE Plus+.

Antenne UHF/VHF Choisissez cette option si vous utilisez actuellement une antenne pour recevoir ses signaux de télévision.

Télévision câblée Choisissez cette option si vous utilisez actuellement un réseau câblé ou un câblosélecteur pour recevoir les signaux de télévision.

Recherche autom. de canaux Indique au téléviseur de rechercher automatiquement les canaux disponibles sur l'entrée d'antenne. Dès qu'il trouve un canal actif, le téléviseur l'enregistre dans la liste des canaux ; les canaux inactifs (postes faibles ou canaux sans aucun signal) sont éliminés de la liste des canaux. Si vous utilisez un câblosélecteur et si vous avez réglé le système GUIDE Plus+, cette option n'apparaît pas.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Liste et rubriques Affiche un tableau de commande vous permettant de modifier votre Liste normale de canaux et de choisir un nom de six caractères pour chaque canal. Suivez les instructions à l'écran pour introduire vos canaux et d'autres informations.

Numéro de canal Utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour parcourir la liste des canaux disponibles via votre antenne. Vous pouvez introduire le numéro du canal directement au moyen des touches numériques.

Liste normale Seuls les canaux de la liste normale sont disponibles lorsque vous parcourez la liste des canaux au moyen des touches de canal vers le haut ou vers le bas. Utilisez les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour indiquer si le numéro de canal indiqué est inclus (*Oui*) ou n'est pas inclus (*Non*) dans la liste normale des canaux.

Rubriques des canaux Utilisez les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour introduire un nom de six caractères pour chaque canal. Tenez la touche enfoncée pour faire défiler la liste rapidement. Le téléviseur peut enregistrer un maximum de 27 noms en mémoire.

Syntonisation automatique Affiche une liste de choix qui vous permet de syntoniser automatiquement le téléviseur au canal approprié lorsque vous appuyez sur une touche de composants (VCR1, VCR2, DVD ou SAT•CABLE) sur la télécommande. Allez au chapitre 3 pour plus de détails à propos de la fonction de syntonisation automatique.

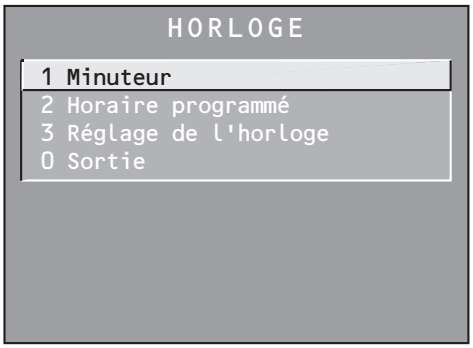

Menu Horloge

Mise en veille Affiche un tableau de commande vous permettant de choisir combien de temps le téléviseur doit fonctionner avant de s'éteindre automatiquement.

Horaire programmé Affiche un tableau de commande vous permettant de programmer les heures de mise en marche et d'arrêt automatiques du téléviseur Rappel : vous devez activer l'horaire. Les instructions à l'écran vous guident tout au long de la procédure de réglage de l'horaire.

Réglage de l'heure Affiche un tableau de commande vous permettant de mettre l'horloge à l'heure. Les instructions à l'écran vous guident tout au long de la procédure de réglage de l'heure. Si vous avez activé le système GUIDE Plus+, l'heure se règle automatiquement et cette option n'apparaît pas.all) will be removed from the channel list. If you are using a cable box and have set up the GUIDE Plus+ system, this option does not appear.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chapitre 5 : Autres informations

Dépannage

La plupart des problèmes posés par votre téléviseur peuvent être corrigés en consultant la liste de dépannage qui suit.

Nota : Si vous préférez, nous pouvons vous fournir le nom d'un représentant de service autorisé qui, moyennant des frais, se rendra chez vous pour installer votre système de divertissement électronique et pour vous montrer à l'utiliser. Pour obtenir des détails sur ce service, appelez le 1 888 206-3359 ou visitez le site Web RCA à l'adresse www.rca.com.

Problèmes posés par le téléviseur

Le téléviseur ne s'allume pas

- Assurez-vous que la prise murale (ou la rallonge) est « sous tension » en branchant un autre appareil.
- Appuyez sur le bouton POWER à l'avant du téléviseur. Si le téléviseur s'allume, essayez les solutions visant la télécommande.
- Les commandes du panneau avant sont peut-être verrouillées (désactivées). Utilisez la télécommande pour déverrouiller les commandes du panneau avant en sélectionnant *Blocage du panneau avant* dans le menu *Contrôles des parents* et en choisissant *Débloquer*.

Les commandes ne fonctionnent pas

- Si vous utilisez la télécommande, appuyez d'abord sur la touche TV pour vous assurer que la télécommande est en mode TV.
- Les commandes du panneau avant sont peut-être verrouillées (désactivées). Utilisez la télécommande pour déverrouiller les commandes du panneau avant en sélectionnant *Blocage du panneau avant* dans le menu *Contrôles des parents* et en choisissant *Débloquer*.
- Débranchez le téléviseur pendant deux minutes, puis rebranchez-le. Rallumez le téléviseur et essayez à nouveau.

Le téléviseur s'éteint tout seul

- La fonction d'arrêt automatique est peut-être activée. Voir les instructions à la page 14.
- Le circuit de protection électronique a peut-être été activé à cause d'une surtension. Patientez 30 secondes, puis rallumez le téléviseur. Si cela se produit fréquemment, la tension dans votre domicile est peut-être anormalement élevée ou faible.

Écran vide

- Vérifiez si le composant connecté au téléviseur est allumé.

Chaque fois que j'allume le téléviseur, le guide est à l'écran

- Vérifiez si vous avez retiré la goupille de démonstration de la prise du câble G-LINK à l'arrière du téléviseur.

Pas de son, image normale

- Le son a peut-être été coupé. Appuyez sur la touche du volume vers le haut pour rétablir le son.
- Les haut-parleurs sont peut-être éteints. Vérifiez le tableau de commande *Sortie audio* et *Haut-parleurs* dans le menu *Audio*.
- Si vous utilisez des câbles S-VIDEO pour connecter un composant, n'oubliez pas de connecter également les prises de sortie Audio droite et gauche du composant dans les prises d'entrée R-AUDIO-L INPUT1 du téléviseur.

Impossible de sélectionner certains canaux

- Le canal est peut-être bloqué ou il n'est pas approuvé dans le menu *Contrôles des parents*.
- Si vous utilisez un magnétoscope, vérifiez si le bouton TV/VCR du magnétoscope est dans le bon mode (appuyez sur le bouton TV/VCR de votre magnétoscope).

Réception stéréo bruitée

- Le poste est peut-être faible. Appuyez sur la touche SOUND de votre télécommande pour passer de stéréo à mono.

Pas d'image, pas de son mais le téléviseur est allumé

- La fonction câble/antenne est peut-être mal réglée. Sélectionnez *Sorte de signal* à partir du menu *Canal*.
- Le canal est peut-être vide – changez de canal.
- Si vous regardez votre magnétoscope et qu'il est connecté avec un câble coaxial à la prise CABLE/ANTENNA, syntonisez le téléviseur au canal 3 ou 4 (selon le canal sélectionné sur l'interrupteur 3/4 à l'arrière de votre magnétoscope). Vérifiez également si le bouton TV/VCR du magnétoscope est dans le bon mode (appuyez sur le bouton TV/VCR de votre magnétoscope).
- Si vous essayez de visionner le contenu à partir d'un composant connecté au téléviseur (comme un lecteur DVD ou un magnétoscope) appuyez sur la touche INPUT de la télécommande jusqu'à l'apparition du contenu.

Son normal, mauvaise image

- Vérifiez les connexions d'antenne. Assurez-vous que tous les câbles sont solidement connectés aux prises.
- Essayez de régler la fonction netteté pour améliorer les signaux faibles. Allez à la page 23 pour des instructions complémentaires.

Une boîte noire apparaît à l'écran

- Le sous-titrage est peut-être activé. Vérifiez le tableau de commande *Affichage des sous-titres* dans le menu *Écran*. Allez à la page 24 pour des instructions complémentaires.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chaque fois que j'allume le téléviseur, le guide est à l'écran

- Le système GUIDE Plus+ apparaît automatiquement à l'écran lorsque vous utilisez la touche TV de la télécommande pour allumer le téléviseur. Vous pouvez désactiver cette fonction en appuyant sur la touche GUIDE de votre télécommande, puis en sélectionnant la barre de Menu. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour sélectionner *Réglage*. Choisissez *Review options* (Passer les options en revue) et sélectionnez *OFF*.

Le minuteur de saut de publicités n'est pas affiché

- Si le sous-titrage est activé, le minuteur de saut de publicité ne reste pas à l'écran.

Problèmes posés par le système GUIDE Plus+

Lors du réglage, le GUIDE Plus+ ne passe pas au canal 9 pour le magnétoscope et (ou) au canal 02 pour le câblosélecteur

- Vérifiez que vous avez retiré la goupille de démonstration de la prise du câble G-LINK. Vérifiez si les sondes du câble G-LINK sont placées correctement en face des capteurs de télécommande du composant.
- Le câblosélecteur réagit plus lentement aux commandes du système GUIDE Plus+ qu'aux commandes directes. N'oubliez pas ceci lorsque vous changez de canal.
- L'agencement des canaux sur le GUIDE Plus+ est peut-être incorrect. Il se peut que le guide perde la synchronisation avec le câblodistributeur. Utilisez la fonction *Réglage du GUIDE Plus+* dans le *Menu GUIDE Plus+* pour changer le code postal à 99999. Éteignez le téléviseur pendant 10 minutes. Utilisez Réglage à nouveau pour remettre le code postal tel qu'il était. Si on vous le demande, assurez-vous de choisir la bonne liste de programmation dans la liste de l'écran.

Les informations sur les émissions ne se téléchargent pas

- Revoyez les paramètres que vous avez introduits pendant le réglage et assurez-vous qu'ils sont exacts. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande et sélectionnez *Réglage du GUIDE Plus+* . Voyez la page 15 pour des instructions détaillées à propos des menus de réglage du GUIDE Plus+.
- Le téléviseur doit être éteint pour que les informations soient téléchargées. Laissez le téléviseur éteint pendant la nuit, pendant au moins 10 heures, pour que le téléchargement initial s'effectue dans votre localité.
- Si vous utilisez un câblosélecteur, laissez-le allumé pour pouvoir recevoir des informations sur les émissions.

Lorsque vous programmez une émission pour la regarder ou l'enregistrer, rien ne se passe

- Vérifiez s'il n'y a pas un conflit horaire.
- Vérifiez que les sondes du câble G-LINK sont placées en avant du (des) capteur(s) de télécommande des composants.
- Assurez-vous que votre magnétoscope est éteint lorsque vous programmez une émission pour l'enregistrer, car le système allume le magnétoscope lorsqu'il commence à enregistrer (si le magnétoscope est déjà allumé lorsque l'enregistrement commence, le système l'éteint).
- Assurez-vous qu'il y a une vidéocassette dans le magnétoscope et que le magnétoscope est bien connecté.
- Assurez-vous de régler le magnétoscope dans les menus *Réglage du GUIDE Plus+* . Si vous ne suivez pas correctement les étapes du menu *Configuring for a VCR (Configuration pour un magnétoscope)*, l'option Enregistrement ne sera pas disponible. Voyez à la page 7 les instructions détaillées.
- Si un câblosélecteur est connecté à votre téléviseur, assurez-vous de bien le configurer dans les menus *Réglage du GUIDE Plus+*.

La télécommande ne fonctionne pas

- La télécommande n'est peut-être pas dans le mode TV. Appuyez sur la touche TV de façon que la télécommande commande le téléviseur.
- Les piles de la télécommande sont peut-être faibles, mortes ou mal installées. Mettez des piles neuves dans la télécommande. (Notez que si vous retirez les piles, il vous faudra peut-être reprogrammer la télécommande pour commander d'autres composants.)
- Vous devrez peut-être décharger le microprocesseur de la télécommande : retirez les piles et appuyez sur la touche 1 pendant au moins une minute. Relâchez la touche, installez les piles et (au besoin) reprogrammez la télécommande.

Problèmes avec les contrôles des parents ou la puce V

Les limites de catégories ne fonctionnent pas

- Vous devez verrouiller les paramètres. Allez au *MENU PRINCIPAL* (appuyez sur la touche MENU de votre télécommande), sélectionnez *Contrôles des parents* (appuyez sur le 6 de votre télécommande), sélectionnez *Verr. contrôle parental* (appuyez sur le 6 de la télécommande).

J'ai oublié mon mot de passe et je veux déverrouiller le téléviseur

- Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez simultanément sur la touche TV de la télécommande et le bouton MENU du téléviseur et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Les Contrôles des parents se déverrouillent et vous pouvez réintroduire un mot de passe via l'option *Verr. Contrôle parental*.

La puce V m'empêche de visionner une émission, même si elle n'est pas dans la catégorie « Violence »

- Il se peut que le film soit coté NR (sans catégorie). Après avoir bloqué certaines catégories de films, vous devez régler séparément l'état de *NR* à *View (Voir)* si vous voulez voir les films de catégorie NR.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Entretien et nettoyage

ATTENTION : Éteignez le téléviseur avant de le nettoyer.
Vous pouvez nettoyer le téléviseur au besoin, en utilisant un linge doux sans charpie. N'oubliez pas de dépoussiérer de temps à autre les fentes d'aération du boîtier pour assurer une ventilation adéquate.

L'écran du téléviseur peut également être nettoyé avec un chiffon doux non pelucheux. Veillez à ne pas égratigner ni gâcher l'écran. Au besoin, vous pouvez utiliser un chiffon imbibé d'eau tiède. N'utilisez jamais de nettoyants forts, à base d'ammoniac, par exemple, ou de poudre abrasive. Ces types de nettoyants endommageront le téléviseur.

Lors du nettoyage, ne vaporisez pas de liquide directement sur l'écran et ne laissez aucun liquide couler le long de l'écran ou à l'intérieur du téléviseur. Évitez également de placer des boissons ou des vases remplis d'eau au-dessus du téléviseur. Ceci peut augmenter les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du téléviseur.

Attention L'utilisation de jeux vidéo ou tout autre accessoire projetant des images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner une impression permanente sur l'écran (ou sur l'écran des téléprojecteurs). DE PLUS, certains logos de réseaux/programmes, numéros de téléphone, etc., peuvent entraîner des dommages similaires. Ces dommages ne sont pas couverts par votre garantie.

L'avant du téléviseur

Tableau avant

Si vous ne trouvez pas votre télécommande, vous pouvez utiliser les boutons de votre téléviseur pour activer ou désactiver de nombreuses fonctions de votre téléviseur.

MENU Afficher le MENU PRINCIPAL du téléviseur. Dans le système de menus, il sélectionne les articles mis en surbrillance. Il vous amène également au menu précédent. Appuyez sur la touche MENU et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour accéder au système GUIDE Plus+.

CH – Permet de passer au canal précédent. Lorsque vous utilisez le système de menus du téléviseur, ce système agit comme la flèche vers le bas de la télécommande.

CH + Parcourt vers le haut la liste de canaux. Lorsque vous utilisez le système de menus du téléviseur, ce système agit comme la flèche vers le haut de la télécommande.

VOL – Baisse le volume. Lorsque vous utilisez le système de menus du téléviseur, ce système agit comme la flèche vers la gauche de la télécommande.

VOL + Augmente le volume. Lorsque vous utilisez le système de menus du téléviseur, ce système agit comme la flèche vers la droite de la télécommande.

POWER (Alimentation) Allume et éteint le téléviseur.

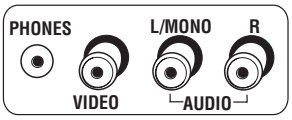

Prises du panneau avant

Vous pouvez accéder aux composants que vous avez connectés à l'avant de votre téléviseur en appuyant sur la touche WHO•INPUT de votre télécommande jusqu'à ce que FRNT (SVIDF si vous utilisez la prise S-VIDEO) s'affiche à l'écran.

PHONES (Disponible seulement sur le modèle F27400) Vous permet de brancher un casque d'écoute pour écouter le son provenant du téléviseur.

VIDEO (entrée) Reçoit les signaux vidéo d'un autre composant comme un magnétoscope, un camescope ou une console de jeux vidéo.

L/MONO et R AUDIO Reçoit l'audio d'un autre composant comme un magnétoscope, un camescope ou une console de jeux vidéo.

Garantie limitée

Ce que couvre votre garantie :
- Les défauts de matériaux ou de fabrication.

Durée après l'achat :
- 90 jours à partir de la date d'achat pour les frais de main-d'oeuvre.
- Un (1) an à partir de la date d'achat pour les pièces.
- Deux (2) ans à partir de la date d'achat pour le tube cathodique.

La période de garantie pour les appareils loués commence dès la première location ou 45 jours à compter de la date d'expédition, selon la première échéance.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Ce que nous ferons :

- Nous rembourserons à tout centre de service agréé pour les téléviseurs RCA les frais de main-d'œuvre encourus pour réparer votre téléviseur.
- Nous rembourserons à tout centre de service agréé pour les téléviseurs RCA le coût du tube cathodique à image et des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, à notre choix, que nécessitera la réparation de votre téléviseur.

Pour obtenir le service :

- Pour les écrans de 26 po et moins : Apportez votre téléviseur RCA à un centre de service agréé pour les téléviseurs RCA et allez le chercher une fois les réparations complétées.
- Pour les écrans de plus de 26 po : Demandez la réparation à domicile ou la cueillette et la livraison d'un centre de service agréé pour les téléviseurs RCA, à condition que le téléviseur se trouve dans une région desservie par un centre de service agréé pour les téléviseurs RCA. Dans le cas contraire, vous devez apporter votre téléviseur, à vos frais, au centre de service
  ou payer les frais facturés par le centre de service pour le transport de l'appareil entre votre domicile et le centre.
- Pour connaître le centre de service agréé pour les téléviseurs RCA le plus près de chez vous, demandez à votre dépositaire, consultez les Pages Jaunes ou téléphonez au 1 800 336-1900.
- Un preuve d'achat, comme une facture ou une quittance de facture qui indique que le produit respecte la période de la garantie, doit être présentée pour obtenir un service sous garantie. Pour les entreprises de location, la preuve de la première location est également exigée.

Ce que ne couvre pas votre garantie :

- La formation client. (Votre Manuel de l'utilisateur décrit l'installation, les réglages et le fonctionnement de votre téléviseur. Toute information supplémentaire devrait être obtenue auprès de votre dépositaire.)
- L'installation et les réglages connexes.
- Les problèmes de réception de signal qui ne sont pas causés par votre téléviseur.
- Les dommages dus au mauvais usage ou à la négligence.
- Les piles.
- Les fusibles remplaçables par le client.
- Dommages causés par des images brûlées sur l'écran.
- Les téléviseurs modifiés, incorporés à d'autres produits ou utilisés à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Les téléviseurs achetés ou réparés à l'extérieur des États-Unis.
- Les cas de force majeure tels que, mais sans s'y limiter, les dommages par la foudre.

Enregistrement du produit :

- Veuillez remplir et poster la carte d'enregistrement du produit, qui accompagne votre téléviseur. Nous pourrons alors vous contacter plus facilement, si nécessaire. Le retour de la carte n'est pas obligatoire aux fins de la garantie.

Limitation de la garantie :

- **LA GARANTIE ÉNONCÉE CI-DESSUS EST LA SEULE GARANTIE APPLICABLE À CE PRODUIT. TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE (Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER) EST DÉCLINÉE PAR LA PRÉSENTE. AUCUNE INFORMATION DONNÉE VERBALEMENT OU PAR ÉCRIT PAR THOMSON MULTIMEDIA INC., PAR SES AGENTS OU PAR SES EMPLOYÉS NE CONSTITUERA UNE GARANTIE OU N'ÉTENDRA LA PORTÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.**
- **LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR CETTE GARANTIE CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DU CONSOMMATEUR. THOMSON MULTIMEDIA INC. NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DE L'INOBSERVATION DE QUELQUE GARANTIE QUE CE SOIT IMPLICITE OU EXPLICITE POUR CE PRODUIT. CETTE EXONÉRATION DE GARANTIES ET LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SONT RÉGIES PAR LES LOIS DE L'ÉTAT D'INDIANA. SAUF POUR LES DISPOSITIONS PROHIBÉES PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE
  OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER RELATIVE À CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS.**

L'effet des lois provinciales sur cette garantie :

- Certaines provinces ou juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs,
  non plus que les limitations implicites quant à la durée d'une garantie, de sorte que les limitations ou exclusions énoncées
  ci-dessus pourraient être nulles dans votre cas.
- Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques qui s'ajoutent aux autres droits éventuels qui peuvent varier d'une province à l'autre.

Si vous avez acheté votre appareil à l'extérieur des États-Unis :

- Cette garantie est nulle. Renseignez-vous auprès de votre dépositaire au sujet de la garantie.

Les visites de service ne concernant pas un défaut de matériaux ou de fabrication ne sont pas couverte en vertu de cette garantie. L'acheteur est entièrement responsable des coûts de telles visites de service

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



VH81 (0,9 m)

VH82 (1,82 m)



VH89 (1,82 m)



VH976 (1,82 m)
VH913 (3,66 m)

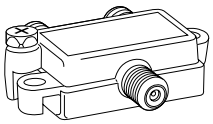

Répartiteur VH47

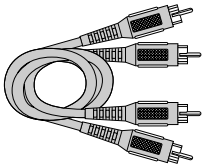

Câble avec extrémité en plaqué
VH83 (1,82 m)

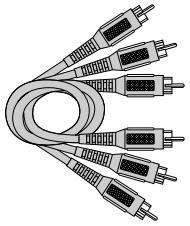

Câble avec extrémité en plaqué
VH84 (1,82 m)

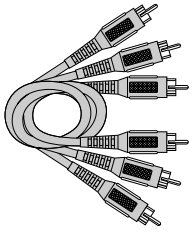

Câble avec extrémité en plaqué or
DT6DC (1,82 m)
DT12DC (3,66 m)

Accessoires

Description	N° de pièce	Prix
Câble d'antenne vissable (0,9 m)	VH81	$3,95
Câble d'antenne vissable (1,82 m)	VH82	$4,95
Câble d'antenne à pression (1,82 m)	VH89	$5,95
Câble de doublage monaural pour magnétoscope (1,82 m)	VH83	$5,95
Câble de doublage stéréo pour magnétoscope (1,82 m)	VH84	$9,95
Câbles vidéo à composantes (1,82 m)	DT6DC	$24,95
Câbles vidéo à composantes (3,66 m)	DT12DC	$34,95
Câble S-vidéo (1,82 m)	VH976	$7,95
Câble S-vidéo (3,66 m)	VH913	$14,95
Répartiteur de signal bidirectionnel	VH47	$3,95
Antenne amplifiée	ANT200	$49,95
Télécommande (CRK76TE1)	242524	$30,35
Mixeur d'antenne (non illustré)	193984	$11,15
Adaptateur Audio•Vidéo (non illustré)	228449	$4,45

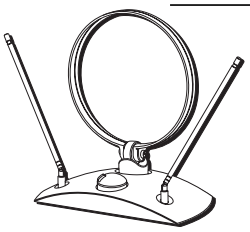

ANT200

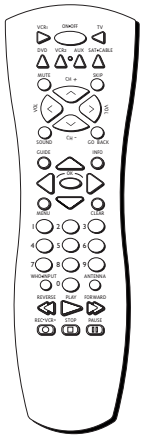

CRK76TE1

COMMENT PLACER UNE COMMANDE

EN LIGNE : www.rca.com

PAR TÉLÉPHONE : Pour placer votre commande par téléphone, ayez sous la main votre carte Visa, MasterCard ou Discover et appelez **1 800 338-0376**
N'utilisez ce numéro que pour commander des accessoires énumérés dans ce bon de commande.

PAR COURRIER : chèque ou mandat poste en dollars américains (à l'ordre de Thomson multimedia Inc.) à l'adresse suivante :

Video Accessories
P.O. Box 8419
Ronks, PA 17573

Tous les accessoires sont livrables selon la disponibilité. Si nécessaire, nous expédierons un modèle de remplacement.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Visitez le site Web RCA à l'adresse www.rca.com

Nous vous prions de ne pas envoyer de produits à l'adresse d'Indianapolis indiquée dans ce manuel ou sur l'emballage, ce qui ne ferait que retarder la réparation de votre produit.

IMPORTATEUR : (pour Mexico seulement)

Comercializadora Thomson de México, S.A. de C.V.
Miguel de Cervantes Saavedra 57
Col. Ampliación Granada
C.P. 11529 México D.F.
Telefono: (55) 25 81 53 20
R.F.C. CTM-980723 KS5

EXPORTATEUR :

Thomson multimedia Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290

©2002 Thomson multimedia Inc.
Marque(s) de commerce® déposée(s)
Marca(s) Registrada(s)
Imprimé aux États-Unis
TOCOM 15982500

THOMSON

THOMSON

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine